31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE



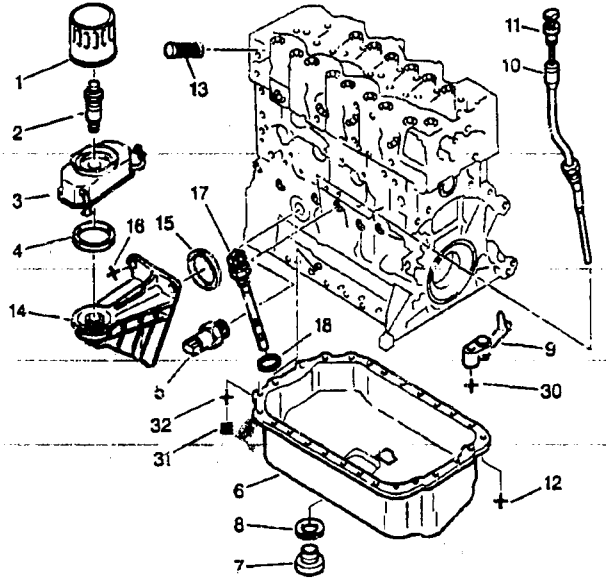

M2230350

		0307 13	04	**SCREW WITH BASE** DIAM 6X100-16 FROM O 08348
31	6936 91 RP	6936 A0	04 01	*NUT WITH BASE 6X100-6-10*
32		6930 74	02	**STUD** 6X100-16,5-9-2-14,5

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE



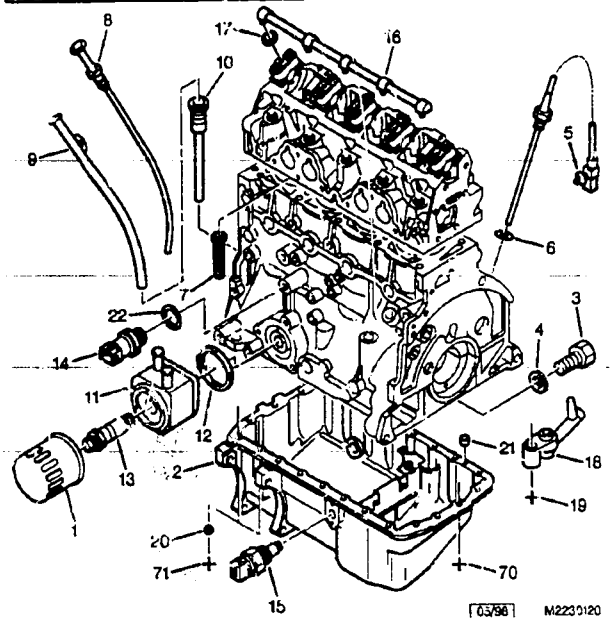

M2230120

- TURBO INJECTION XU10J2TE, BVA

1	1109 N3	01	**OIL FILTER** LS 667 B
2	0301 C4	01	**ENGINE OIL SUMP**
3	0311 21	01	**CYL-BLOCK PLUG** DIAM 14X125
4	0313 27	01	**HOUSG PLUG SEAL** 14X21-2 A005 WITHOUT ASBESTOS
5	1131 75	01	**OIL LEVEL PROBE** MR MAROON
6	0243 01	01	**SWITCH GASKET** 18.4X23-1.2 A005 WITHOUT ASBESTOS
7	1186 08	01	**FILTER ELEMENT**
8	1174 12	01	**ENGINE OIL GAUG**
			OIL GAUGE GUIDE
9	1171 80	01	SUP
10	1171 73	01	INF
11	1103 C9	01	**DISTRIB CHAMBER** EP=47.6
			SEAL
12	1104 24	01	66.80X73.66-3.43 MODINE
	1104 19	01	62.3X71.8-4.75 VALEO THERMIQUE
13	1103 C6	01	**OIL FILT INSERT** LONG 70
			OIL PRES SWITCH
14	1131 82	01	DIAM 16X150 + 0164 54 (1) TO O 07846
	1131 C5	01	DIAM 16X150 GR GREY FROM O 07847
15	1131 80	0	**TEMPERATURE** 14X125 - 155DEG BE BLUE
16	1168 10	01	**LUBRICATN PIPE**
17	1166 21	05	**RING-SEAL** DIAM INT 5,10

.../..

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE

- FROM O 07084 TO O 07972
- INJECTION XU10J4R, GEARBOX BE3



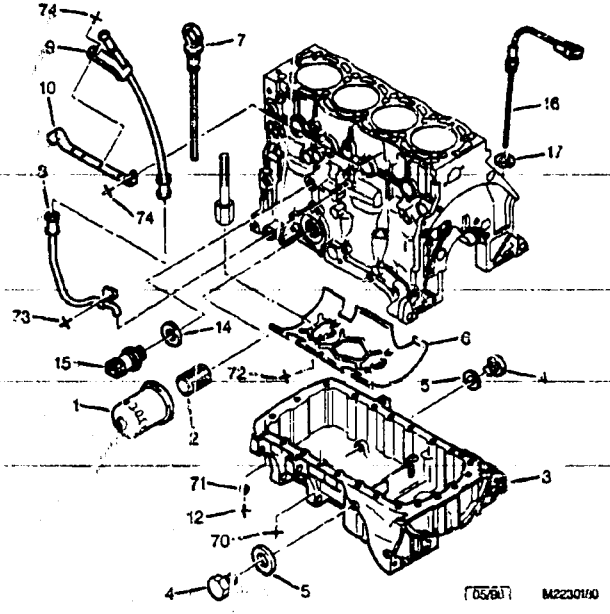

M2230180

1	1109 N3	01	**OIL FILTER** LS 867 B
2	1103 54	01	**OIL FILT INSERT** DIAM 20X150-LG 27
3	0301 H0	01	**ENGINE OIL SUMP**
4	0311 21	02	**CYL-BLOCK PLUG** DIAM 14X125
5	0313 27	02	**HOUSG PLUG SEAL** 14X21-2 A005 WITHOUT ASBESTOS
6	1047 17	01	**PANEL**
7	1174 40	01	**ENGINE OIL GAUG** NR BLACK
8	1171 99	01	**OIL GAUGE GUIDE** INF
9	1171 98	01	SUP
10	1171 89	01	**BRACKET**
12	0307 10	02	**SOCKET SCREW** DIAM 7X100-50
14	0164 54	01	**HOUSG PLUG SEAL** DIAM 18,7X24,5
15	1131 8[illegible]	01	**OIL PRES SWITCH** DIAM 16X150 + 0164 54 (1) TO O 07846
	1131 C5	01	DIAM 16X150 GR GREY FROM O 07847
16	1131 95	01	**OIL LEVEL PROBE** VE GREEN TO O 07328
17	2219 07	01	**GRBX PLUG GASKT** DIAM 16X22 TO O 07328
71	6928 02	21	**SCREW WITH BASE** DIAM 7X100-21
71	6962 50	02	**FLEXIBLE WASHER** 7X11,7-0,2
72	6923 77	04	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 6X100-16

.../...

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE



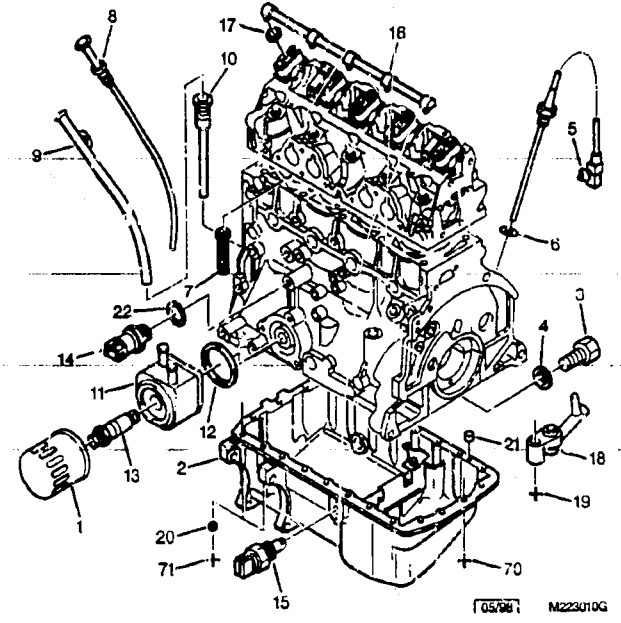

M223010G

18	0609 10	04	**PISTON OIL JET** (+ 0307 13 (04) TO O 07664) FROM O 07665
19	0610 02	04	**SCREW WITH BASE** DIAM 6X100-27 TO O 07664
	0307 13	04	DIAM 6X100-18 FROM O 07665
20	0307 10	02	**SOCKET SCREW** DIAM 7X100-50
21	0307 15	01	**PIN** 4,1X15
22	0164 54	01	**HOUSG PLUG SEAL** DIAM 16,7X21-1,5
70	6928 02	21	**SCREW WITH BASE** DIAM 7X100-21
71	6962 50	02	**FLEXIBLE WASHER** 7X11,7-0,2

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE

- TURBO INJECTION XU10J2TE, BVM, AIR CONDITIONING



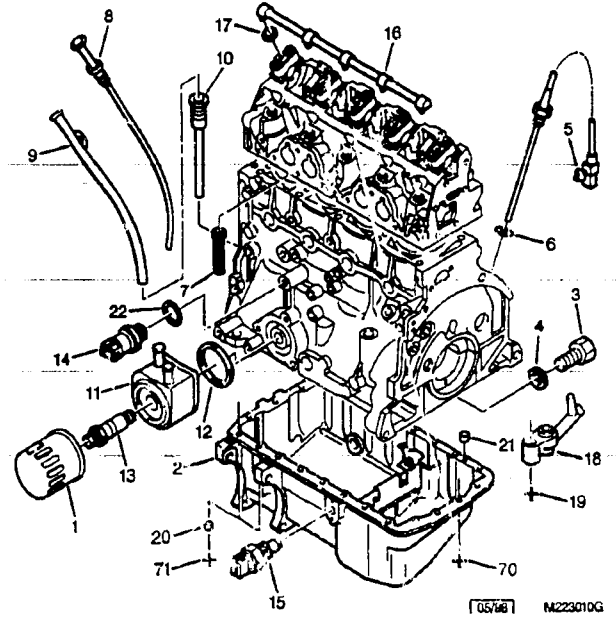

M223010G

1	1109 N3	01	**OIL FILTER** LS 867 B
2	0301 C4	01	**ENGINE OIL SUMP**
3	0311 21	01	**CYL-BLOCK PLUG** DIAM 14X125
4	0313 27	01	**HOUSG PLUG SEAL** 14X21-2 A005 WITHOUT ASBESTOS
5	1131 75	01	**OIL LEVEL PROBE** MR MAROON
6	0243 01	01	**SWITCH GASKET** 18,4X23-1,2 A005 WITHOUT ASBESTOS
7	1186 09	01	**FILTER ELEMENT**
8	1174 12	01	**ENGINE OIL GAUG**
9	1171 80	01	**OIL GAUGE GUIDE** SUP
10	1171 73	01	INF
11	1103 C9	01	**DISTRIB CHAMBER** EP=47,6
12	1104 24	01	SEAL 56,80X73,66-3,45 MODINE
	1104 19	01	82,3X7[illegible].75 VALEO THERMIQUE
13	1103 C6	01	**OIL FILT INSERT** LONG 70
14	1131 82	01	**OIL PRES SWITCH** DIAM 16X150 + 0164 54(1, TO O 07846
	1131 C5	01	DIAM 16X150 GR GREY FROM O 07847
15	1131 80	01	**TEMPERATURE** 14X125 - 155DEG BE BLUE
16	1158 10	01	**LUBRICATN PIPE**
17	1166 21	05	**RING-SEAL** DIAM INT 5,10

.../..

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE



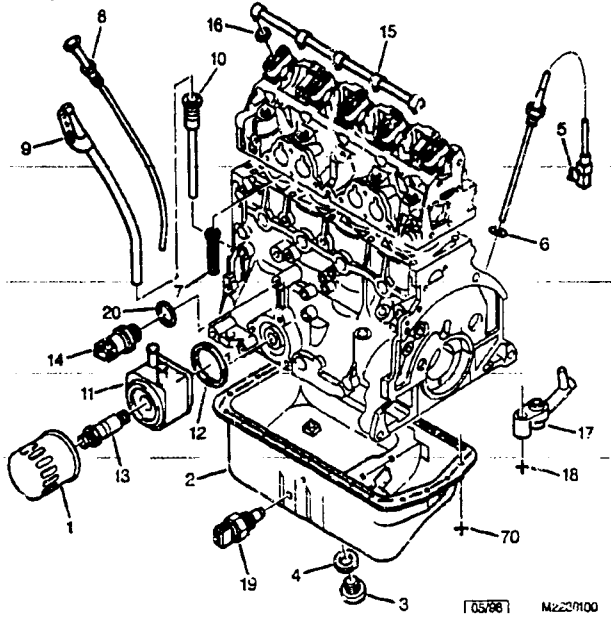

M2230100

			SCREW WITH BASE
18	**0610 02**	04	DIAM 6X100-27 TO O 07684
	0307 13	04	DIAM 6X100-18 FROM O 07685
19	**1131 80**	01	**TEMPERATURE** 14X125 - 155DEG BE BLUE
20	**0164 54**	C1	**HOUSG PLUG SEAL** DIAM 16,7X24-1,5
70	**6928 01**	23	**SCREW WITH BASE** DIAM 7X100-15

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE

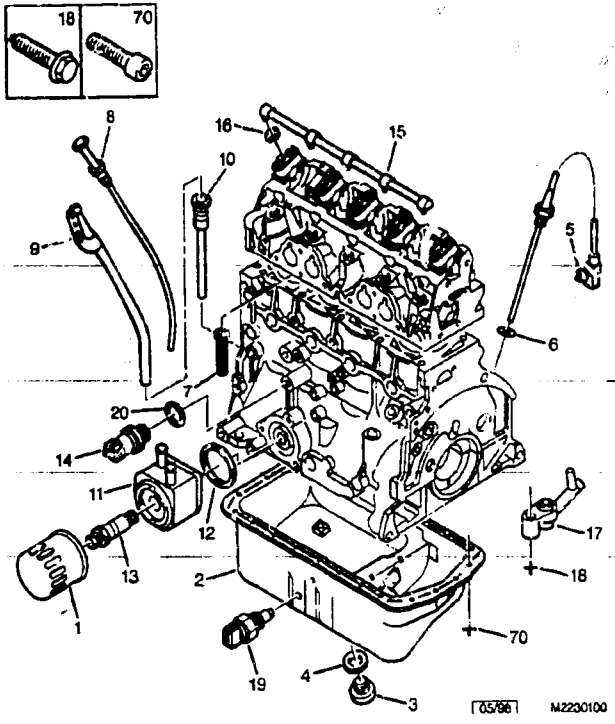

M2230100

- TURBO INJECTION XU10J2TE, BVM, WITHOUT AIR CONDITIONING

1	1109 N2	01	**OIL FILTER** LS 867 B
2	0301 C5	01	**ENGINE OIL SUMP**
3	0311 21	01	**CYL-BLOCK PLUG** DIAM 14X125
4	0313 27	01	**HOUSG PLUG SEAL** 14X21-2 A005 WITHOUT ASBESTOS
5	1131 70	01	**OIL LEVEL PROBE**
6	0243 01	01	**SWITCH GASKET** 18,4X23-1,2 A005 WITHOUT ASBESTOS
7	1186 08	01	**FILTER ELEMENT**
8	1174 08	01	**ENGINE OIL GAUG**
			OIL GAUGE GUIDE
9	1171 80	01	SUP
10	1171 73	01	INF
11	1103 C9	01	**DISTRIB CHAMBER** EP=47,6
			SEAL
12	1104 24	01	88,80X73,66-3,43 MODINE
	1104 19	01	62,3X71,8-4,75 VALEO THERMIQUE
13	1103 C6	01	**OIL FILT INSERT** LONG 70
			OIL PRES SWITCH
14	1131 82	01	DIAM 16X150 + 0164 54(1) TO O 07646
	1131 C5	01	DIAM 16X150 GR GREY FROM O 07647
15	1168 10	01	**LUBRICATN PIPE**
16	1166 25	03	**RING-SEAL** DIAM INT 5,10
17	0609 10	04	**PISTON OIL JET** (+ 0307 13 (04) TO O 07664) FROM O 07665

.../...

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE

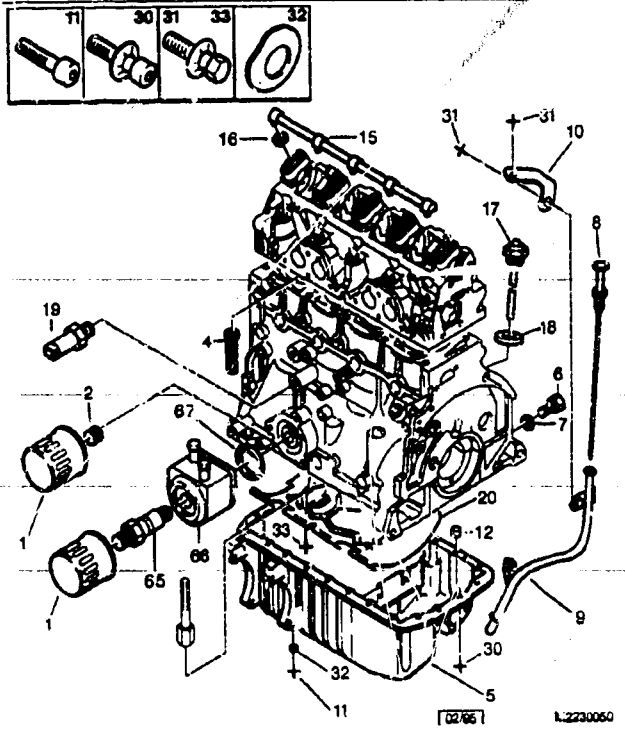

M2230050

67	**1104 24**	01	**SEAL** 66,80X73,66-3,43 MODINE -MNTG WATER/OIL EXCHANGER ON ENGINE
	1104 19	01	62,3X71,8-4,75 VALEO THERMIQUE -MNTG WATER/OIL EXCHANGER ON ENGINE

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE



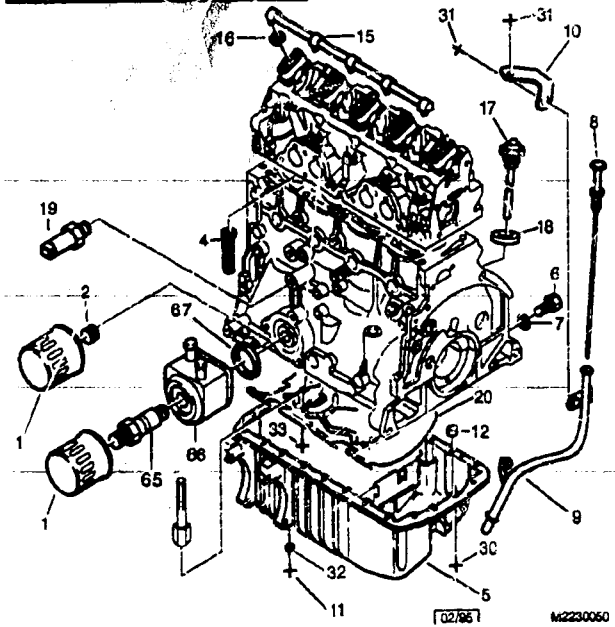

M2230050

- INJECTION XU10J2

1	1109 N3	01	**OIL FILTER** LS 867 B
2	1103 54	01	**OIL FILT INSERT** DIAM 20X150-LG 27
4	1186 08	01	**FILTER ELEMENT**
5	0301 F2	01	**ENGINE OIL SUMP**
6	0311 21	01	**CYL-BLOCK PLUG** DIAM 14X125
7	0313 27	01	**HOUSG PLUG SEAL** 14X21-2 A005 WITHOUT ASBESTOS
8	1174 02	01	**ENGINE OIL CALIG**
9	1171 64	01	**OIL GAUGE GUIDE**
10	1171 65	01	**BRACKET**
11	0307 10	02	**SOCKET SCREW** DIAM 7X100-50
12	0307 15	01	**PIN** 4,1X15
15	1168 10	01	**LUBRICATN PIPE**
16	1166 21	05	**RING-SEAL** M INT 5,10
17	1131 56	01	**OIL LEVEL PROBE**
18	0243 01	01	**SWITCH GASKET** 18,4X23-1,2 A005 WITHOUT ASBESTOS
19	1131 82	01	**OIL PRES SWITCH** DIAM 16X150 + 0164 27(1)
20	1047 17	01	**PANEL**
30	6928 02	21	**SCREW WITH BASE** DIAM 7X100-21
31	6922 54	02	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 6X100-20
32	6962 50	02	**FLEXIBLE WASHER** 7X11,7-0,2
33	6922 77	04	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 8X125-70
65	1103 C6	01	**OIL FILT INSERT** LONG 70 -MNTG WATER/OIL EXCHANGER ON ENGINE
66	1103 C9	01	**DISTRIB CHAMBER** EP=17,6 -MNTG WATER/OIL EXCHANGER ON ENGINE

.../...

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE



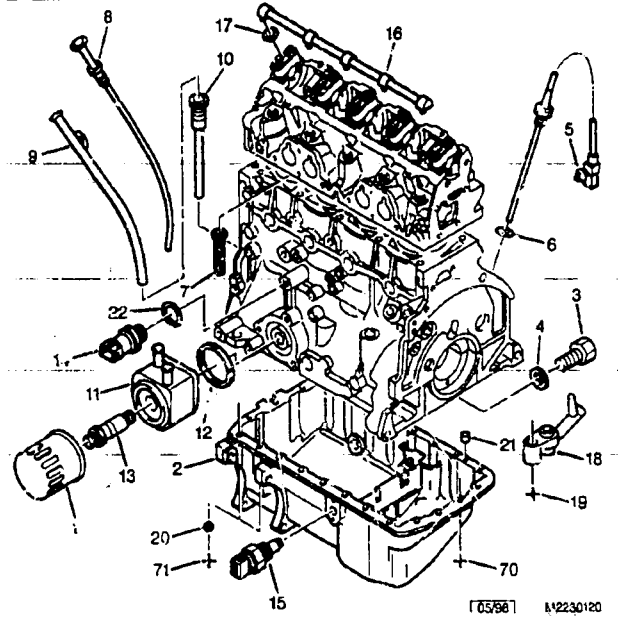

M2230120

18	0609 10	04	**PISTON OIL JET** (+ 0307 13 (04) TO O 07964) FROM O 07665
19	0610 02	04	**SCREW WITH BASE** DIAM 6X100-27 TO O 07664
	0307 13	04	DIAM 6X100-18 FROM O 07665
20	0307 10	02	**SOCKET SCREW** DIAM 7X100-50
21	0307 15	01	**PIN** 4,1X15
22	0164 54	01	**HOUSG PLUG SEAL** DIAM 18,7X24-1,5
70	6928 02	21	**SCREW WITH BASE** DIAM 7X100-21
71	6062 50	02	**FLEXIBLE WASHER** 7X11,7-0,2

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE

- INJECTION XU10J4R, GEARBOX BE3, WITHOUT AIR CONDITIONING
- TO O 07083



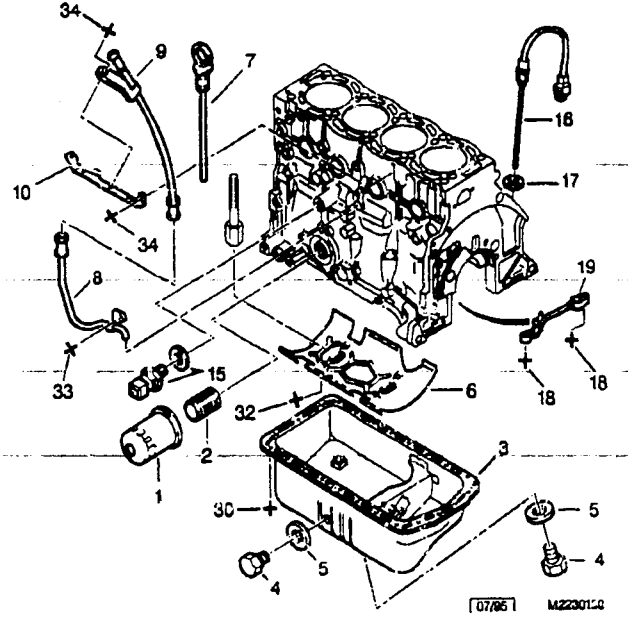

M2230150

1	1109 N3	01	**OIL FILTER** LS 867 B
2	1103 54	01	**OIL FILT INSERT** DIAM 20X150-LG 27
3	0301 C5	01	**ENGINE OIL SUMP**
4	0311 21	02	**CYL-BLOCK PLUG** DIAM 14X125
5	0313 27	02	**HOUSG PLUG SEAL** 14X21-2 A005 WITHOUT ASBESTOS
6	1047 17	01	**PANEL**
7	1171 96	01	**ENGINE OIL GAUG** OR ORANGE
8	1171 98	01	**OIL GAUGE GUIDE** SUP + 1171 99 (01) TO O 06792
	1171 99	01	INF FROM O 06793
9	1171 88	01	SUP TO O 06792
	1171 98	01	SUP FROM O 06793
10	1171 89	01	**BRACKET**
15	1131 82	01	**OIL PRES SWITCH** DIAM 16X150 + 0184 54 (1)
16	1131 94	01	**OIL LEVEL PROBE** GR GREY
17	2219 07	01	**GRBX PLUG GASKT** DIAM 16X22
18	0149 07	03	**OIL JET SCREW** DIAM 6X100-23 FROM O 06769 TO O 06844
19	0609 05	04	**PISTON OIL JET** FROM O 06769 TO O 06844
30	6928 01	01	**SCREW WITH BASE** DIAM 7X100-15
32	6923 77	04	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 6X100-16

.../...

31/08/200

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE



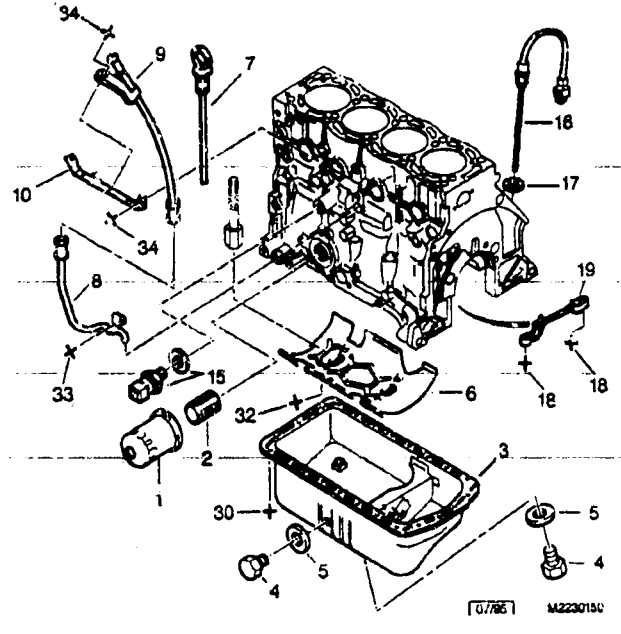

M2230150

				SELF-TAP SCREWS
33	**6922 54**	01	DIAM 6X100-20
34	**6922 97**	02	DIAM 6X100-20

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE

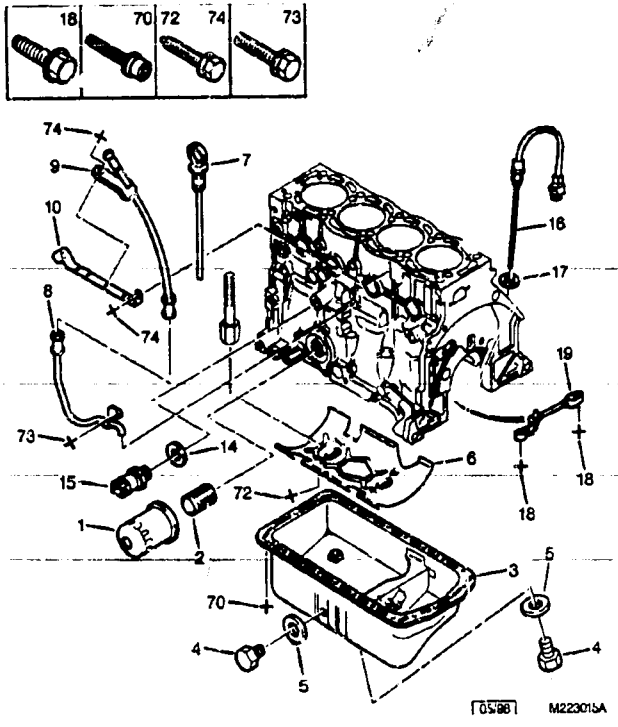

M223015A

- INJECTION XU10J4R, BVM ME, WITHOUT AIR CONDITIONING

1	1109 N3	01	**OIL FILTER** LS 667 B
2	1103 54	01	**OIL FILT INSERT** DIAM 20X150-LG 27
3	0301 C5	01	**ENGINE OIL SUMP**
4	0311 21	02	**CYL-BLOCK PLUG** DIAM 14X125
5	0313 27	02	**HOUSG PLUG SEAL** 14X21-2 A005 WITHOUT ASBESTOS
6	1047 17	01	**PANEL**
7	1174 26	01	**ENGINE OIL GAUG** OR ORAN ..*
8	1171 98	01	**OIL GAUGE GUIDE** SUP + 1171 99 (01) TO O 06792
	1171 99	01	INF FROM O 06793
9	1171 88	01	SUP TO O 06792
	1171 98	01	SUP FROM O 06793
10	1171 89	01	**BRACKET**
14	0164 54	01	**HOUSG PLUG SEAL** DIAM 16.7X24-1.5
15	1131 82	01	**OIL PRES SWITCH** DIAM 18X150 + 0164 54 TO O 07846
	1131 C5	01	DIAM 16X150 GR GREY FROM O 07847
16	1131 94	01	**OIL LEVEL PROBE** GR GREY TO O 07328
17	2219 07	01	**GRBX PLUG GASKT** DIAM 16X22 TO O 07328
18	0149 07	08	**OIL JET SCREW** DIAM 6X100-23 FROM O 06769 TO O 06844

.../...

31/05/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE



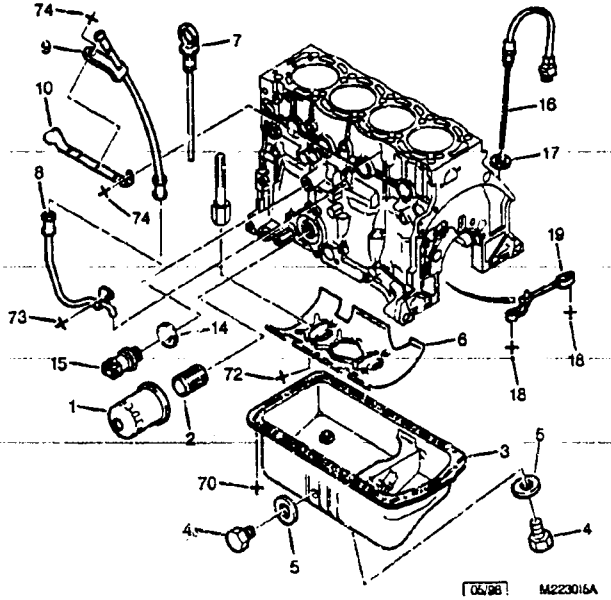

M223015A

19	0609 05	04	**PISTON OIL JET** FROM O 06788 TO O 06844
70	6928 01	23	**SCREW WITH BASE** DIAM 7X100-15
			SELF-TAP SCREWS
72	6923 77	04	DIAM 6X100-16
73	6922 54	01	DIAM 6X100-20
74	6922 97	03	DIAM 6X100-20

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE



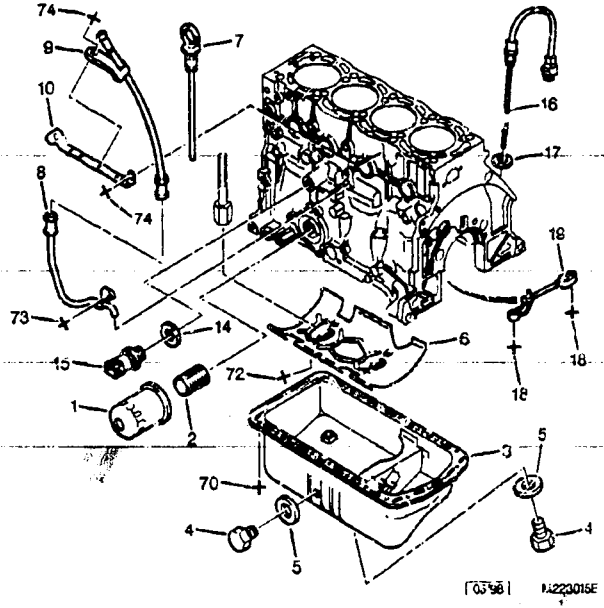

M223015E

- INJECTION XU10J4R, 8VA, WITHOUT AIR CONDITIONING

1	1109 NJ	01	**OIL FILTER** LS 867 B
2	1103 54	01	**OIL FILT INSERT** DIAM 20X150-LG 27
3	0301 C5	01	**ENGINE OIL SUMP**
4	0311 21	02	**CYL-BLOCK PLUG** DIAM 14X125
5	0313 27	02	**HOUSG PLUG SEAL** 14X21-2 A005 WITHOUT ASBESTOS
6	1047 17	01	**PANEL**
7	1174 26	01	**ENGINE OIL GAUG** OR ORANGE
8	1171 98	01	**OIL GAUGE GUIDE** SUP + 1171 99 (01) TO O 06792
	1171 99	01	INF FROM O 06793
9	1171 88	01	SUP TO O 06792
	1171 98	01	SUP FROM O 06793
10	1171 89	01	**BRACKET**
14	0164 54	01	**HOUSG PLUG SEAL** DIAM 18.7X24-1.5
15	1131 82	01	**OIL PRES SWITCH** DIAM 16X150 + 0164 54 (1) TO O 07846
	1131 C5	01	DIAM 16X150 GR GREY FROM O 07847
16	1131 94	01	**OIL LEVEL PROBE** GR GREY TO O 07328
17	2219 07	01	**GRBX PLUG GASKT** DIAM 16X22 TO O 07328
18	0149 07	08	**OIL JET SCREW** DIAM 6X100-23 FROM O 06769 TO O 09944

.../...

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE



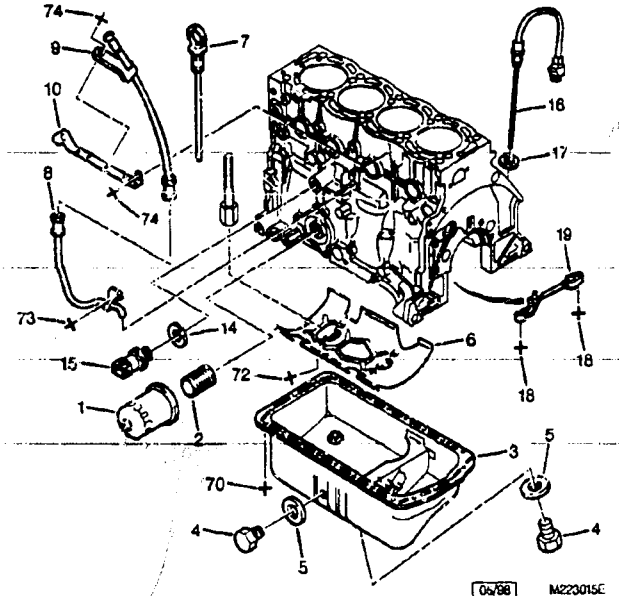

M223015E

19	0609 05	04	**PISTON OIL JET** FROM O 06768 TO O 06944
70	6928 01	23	**SCREW WITH BASE** DIAM 7X100-15
			SELF-TAP SCREWS
72	6923 77	04	DIAM 6X100-16
73	6922 54	01	DIAM 6X100-20
74	6922 97	02	DIAM 6X100-20

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE

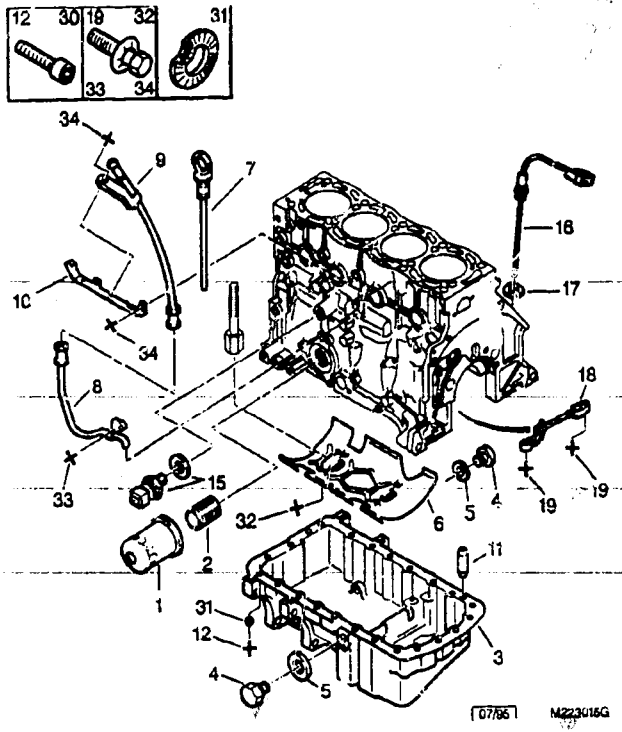

M223015G

- INJECTION XU10J4R, GEARBOX BE3, NR CONDITIONING
- TO O 07083

1		1109 N3	01	**OIL FILTER** LS 867 B
2		1103 54	01	**OIL FILT INSERT** DIAM 20X150-LG 27
3		0301 C4	01	**ENGINE OIL SUMP**
4		0311 21	02	**CYL-BLOCK PLUG** DIAM 14X125
5		0313 27	02	**HOUSG PLUG SEAL** 14X21-2 A005 WITHOUT ASBESTOS
6		1047 17	01	**PANEL**
7		1174 27	01	**ENGINE OIL GAUG** JN YELLOW TO O 06792
		1174 40	01	NR BLACK FROM O 06793
8		1171 98	01	**OIL GAUGE GUIDE** SUP + 1171 99 (01) TO O 06792
		1171 99	01	INF FROM C 06793
9		1171 86	01	SUP TO O 06792
		1171 98	01	SUP FROM O 06793
10		1171 89	01	**BRACKET**
11		0307 15	01	**PIN** 4.1X15
12		0307 10	02	**SOCKET SCREW** DIAM 7X100-50
15		1131 82	01	**OIL PRES SWITCH** DIAM 16X150 + 0164 54 (01)
16		1131 95	01	**OIL LEVEL PROBE** VE GREEN
17		2219 07	01	**GRBX PLUG GASKT** DIAM 16X22
18		0609 05	04	**PISTON OIL JET** FROM O 06769 TO O 06944

.../...

31/03/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE

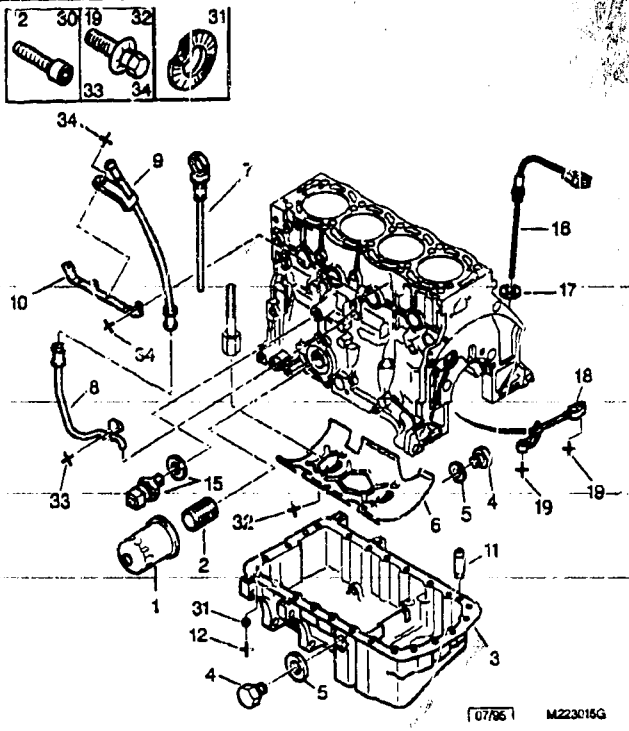

M223015G

18	0149 07	08	**OIL JET SCREW** DIAM 6X100-23 FROM O 06765 TO O 06944
30	6928 02	21	**SCREW WITH BASE** DIAM 7X100-21
31	6962 50	02	**FLEXIBLE WASHER** 7X11.7-0.2
			SELF-TAP SCREWS
32	6923 77	04	DIAM 6X100-16
33	6922 54	01	DIAM 6X100-20
34	6922 97	02	DIAM 6X100-20

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE



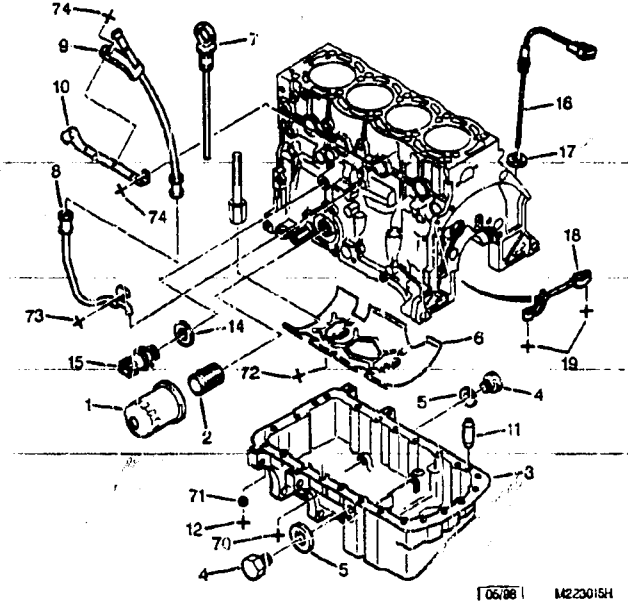

M223015H

- INJECTION XU10J4R, BVM ME, AIR CONDITIONING

1	1103 N3	01	**OIL FILTER** LS 867 B
2	1103 54	01	**OIL FILT INSERT** DIAM 20X150-LG 27
3	0301 C4	01	**ENGINE OIL SUMP**
4	0311 21	02	**CYL-BLOCK PLUG** DIAM 14X125
5	0313 27	02	**HOUSG PLUG SEAL** 14X21-2 AC05 WITHOUT ASBESTOS
6	1047 17	01	**PANEL**
7	1174 27	01	**ENGINE OIL GAUG** JN YELLOW TO O 06792
	1174 40	01	NR BLACK FROM O 06793
8	1171 98	01	**OIL GAUGE GUIDE** SUP + 1171 99 (01, TO O 06792
	1171 99	01	INF FROM O 06793
9	1171 88	01	SUP TO O 06792
	1171 98	01	SUP FROM O 06793
10	1171 89	01	**BRACKET**
11	0307 15	01	PIN 4,1X15
12	0307 10	02	**SOCKET SCREW** DIAM 7X100-50
14	0164 54	01	**HOUSG PLUG SEAL** DIAM 16,7X24-1,5
15	1131 B2	01	**OIL PRES SWITCH** DIAM 16X150 + 0164 54 (01) TO O 07846
	1131 C5	01	DIAM 16X150 GR GREY FROM O 07847

.../...

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE



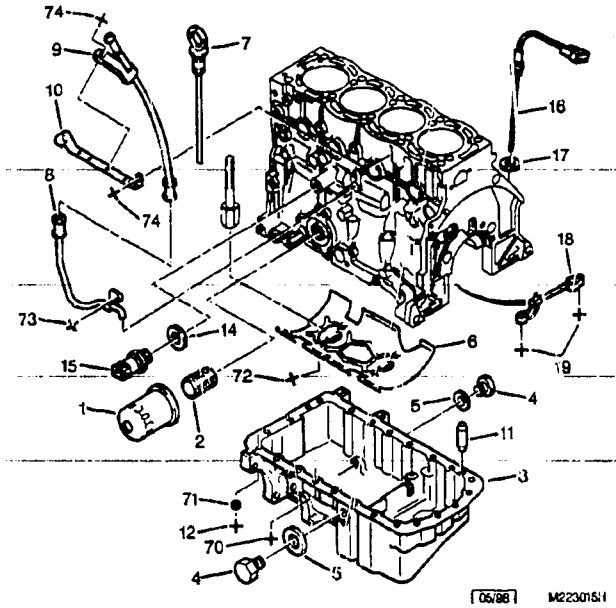

M223015H

16	1131 95	01	**OIL LEVEL PROBE** VE GREEN TO O 07328
17	2219 07	01	**GRBX PLUG GASKT** DIAM 16X22 TO O 07328
18	0609 05	04	**PISTON OIL JET** FROM O 06769 TO O 06944
19	0149 07	08	**OIL JET SCREW** DIAM 6X100-23 FROM O 06769 TO O 06944
70	6928 02	21	**SCREW WITH BASE** DIAM 7X100-21
71	6962 50	02	**FLEXIBLE WASHER** 7X11,7-0,2
			SELF-TAP SCREWS
72	6923 77	04	DIAM 6X100-16
73	6922 54	01	DIAM 6X100-20
74	6922 97	02	DIAM 6X100-20

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE



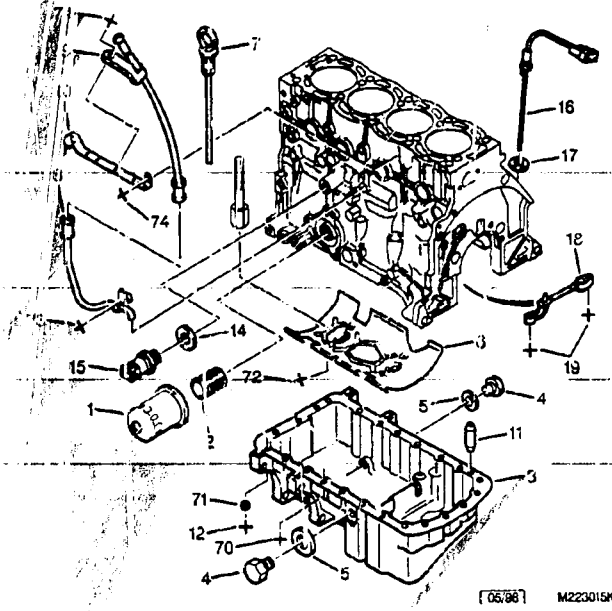

M223015K

- INJECTION XU10J4R, BVA, AIR CONDITIONING

1	1109 N3	01	**OIL FILTER** LS 867 B
2	1103 54	01	**OIL FILT INSERT** DIAM 20X150-LG 27
3	0301 C4	01	**ENGINE OIL SUMP**
4	0311 21	02	**CYL-BLOCK PLUG** DIAM 14X125
5	0313 27	02	**HOUSG PLUG SEAL** 14X21-2 A005 WITHOUT ASBESTOS
6	1047 17	01	**PANEL**
7	1174 27	01	**ENGINE OIL GAUG** JN YELLOW TO O 08792
	1174 40	01	NR BLACK FROM O 08793
8	1171 98	01	**OIL GAUGE GUIDE** SUP + 1171 99 (01) TO O 06792
	1171 99	01	INF FROM C 06793
9	1171 88	01	SUP TO O 06792
	1171 98	01	SUP FROM O 06793
10	1171 89	01	**BRACKET**
11	0307 15	01	**PIN** 4.1X15
12	0307 10	02	**SOCKET SCREW** DIAM 7X100-50
14	0164 54	01	**HOUSG PLUG SEAL** DIAM 16.7X24-1.5
15	1131 82	01	**OIL PRES SWITCH** DIAM 16X150 + 0164 54 (01) TO O 07845
	1131 C5	01	DIAM 16X150 GR GREY FROM O 07847

.../...

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE



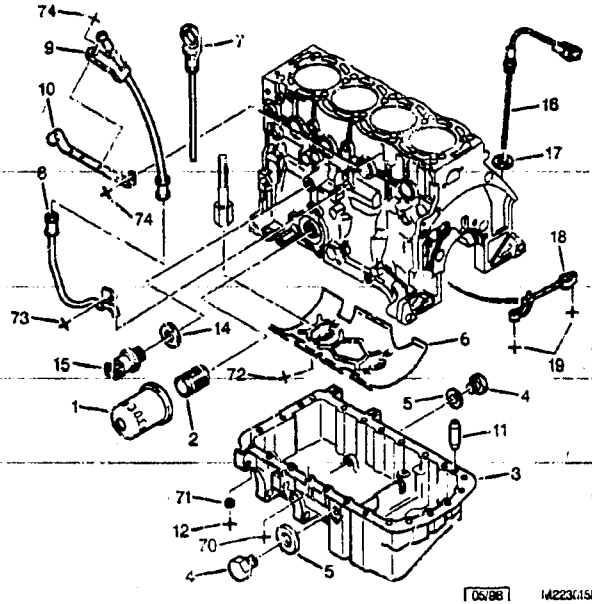

M2230I5K

16	1131 95	01	**OIL LEVEL PROBE** VE GREEN TO ○ 07328
17	2219 07	01	**GRBX PLUG GASKT** DIAM 16X22 TO ○ 07328
18	0609 05	04	**PISTON OIL JET** FROM ○ 06769 TO ○ 06944
19	0149 07	08	**OIL JET SCREW** DIAM 6X100-23 FROM ○ 06769 TO ○ 06944
70	6918 02	21	**SCREW WITH BASE** DIAM 7X100-21
71	6962 50	02	**FLEXIBLE WASHER** 7X11,7-0,2
			SELF-TAP SCREWS
72	6923 77	04	DIAM 6X100-16
73	6922 54	01	DIAM 6X100-20
74	6922 97	02	DIAM 6X100-20

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE

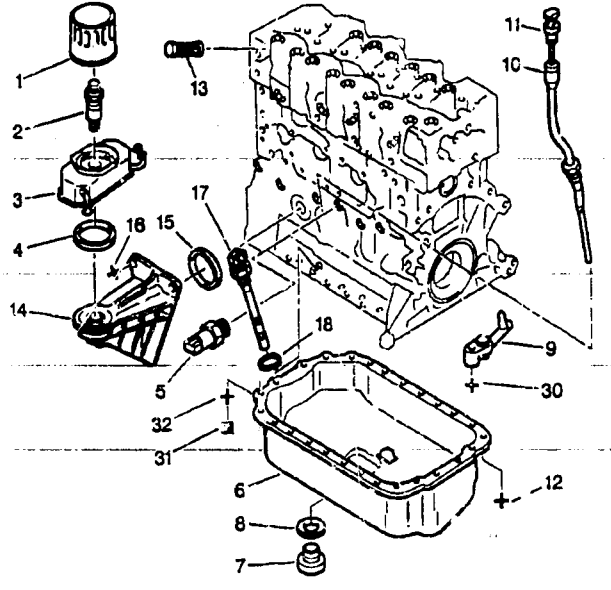

03/96 M2230350

M2230350

- TURBO DIESEL DK5ATE

1	1109 K7	01	**OIL FILTER** LS 520
2	1103 E9	01	**OIL FILT INSERT**
3	1103 F1	01	**DISTRIB CHAMBER**
4	1104 19	01	**SEAL** 62,3X71,8-4,75 VALEO THERMIQUE
5	1131 82	01	**OIL PRES SWITCH** DIAM 16X150 TO O 07842
	1131 C5	01	DIAM 16X150 GR GREY FROM O 07843
6	0301 G5	01	**ENGINE OIL SUMP**
7	0163 88	01	**DRAIN PLUG** 16X150
8	0164 30	01	**PLUG SEAL** DIAM 16X22-2 A005 WITHOUT ASBESTOS
9	0162 12	04	**PISTON OIL JET** TO O 08347
	0162 17	04	FROM O 08348
10	1171 86	01	**OIL GAUGE GUIDE**
11	1174 24	01	**ENGINE OIL GAUG**
12	0307 13	30	**SCREW WITH BASE** DIAM 6X100-18
13	1186 12	01	**FILTER ELEMENT**
14	1103 F2	01	**BRACKET**
15	1103 93	01	**SUPPORT GASKET**
16	1712 65	03	**PIPE FIX SCREW** DIAM 10X150-30
17	1131 93	01	**OIL GAUGE**
18	0164 34	01	**HOUSG PLUG SEAL** DIAM 16,7X24-1,5
30	6925 69	04	**SCREW WITH BASE** DIAM 6X100-30 TO O 08047

.../...

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE



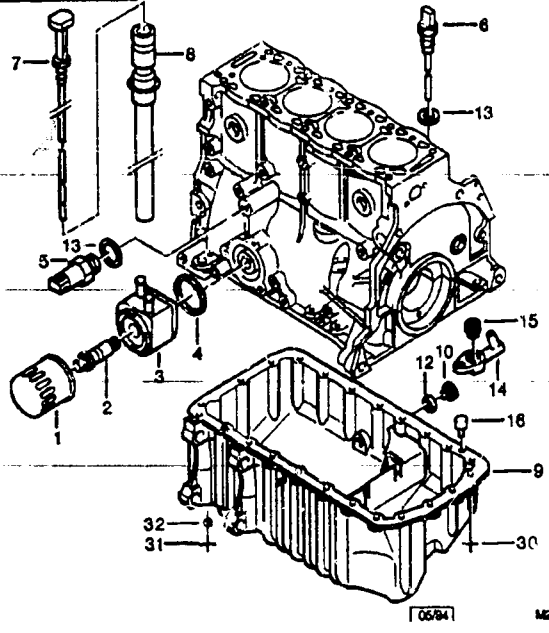

M2230340

12		0313 27	01	**HOUSG PLUG SEAL** 14X21-2 A005 WITHOUT ASBESTOS
13		0164 30	02	**PLUG SEAL** DIAM 16X22-2 A005 WITHOUT ASBESTOS
14	0609 03		04	**PISTON OIL JET** *TO O 07245*
	RP	0609 09	01	
		0609 09	04	FROM O 07246
15		0143 07	04	**OIL JET SCREW** DIAM 6X100-23 TO O 07245
		0610 02	04	**SCREW WITH BASE** DIAM 6X100-27 FROM O 07246
16		0307 20	01	**PIN** DIAM 8X7-4X8
		6453 G1	01	DIAM 16 LONG 21,5
30		6928 02	23	**SCREW WITH BASE** DIAM 7X100-21
31		0307 10	02	**SOCKET SCREW** DIAM 7X100-50
32		6962 50	02	**FLEXIBLE WASHER** 7X11,7-0,2

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE

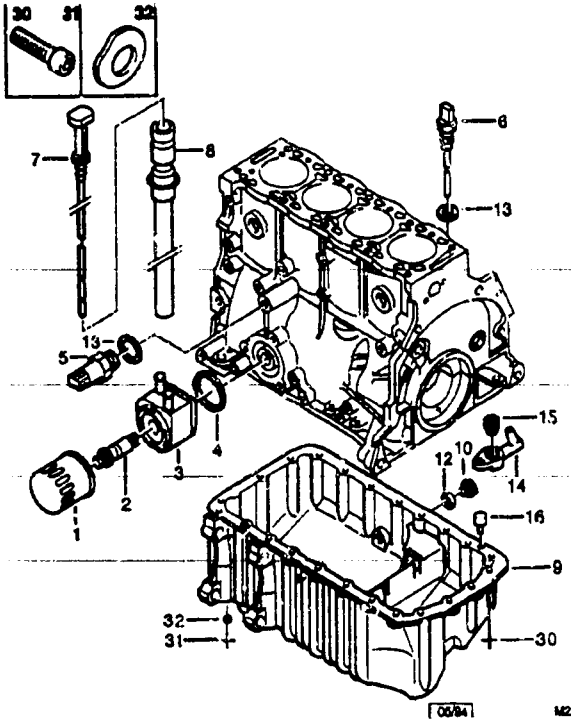

M2230340

· AIR CONDITIONING :
TURBO DIESEL XUD11ATE OR TURBO DIESEL XUD11BTE

			OIL FILTER
1	1109 N3	01	LS 867 B
	1109 J9	01	MANN TO O 06778
2	1103 C3	01	**OIL FILT INSERT** LONG 91
3	1103 A2	01	**DISTRIB CHAMBER** EP 66.3
4	1104 24	01	**SEAL** 66.60X73.66-3.43 MODINE
5	1131 82	01	**OIL PRES SWITCH** DIAM 16X150
			OIL LEVEL PROBE
6	1131 56	01	-TURBO DIESEL XUD11ATE TO O 07237
	1131 97	01	-TURBO DIESEL XUD11BTE TO O 06937
	1131 75	01	MR MAROON -TURBO DIESEL XUD11BTE FROM O 06937 TO O 07538
	1131 C1	01	FROM O 07539
			ENGINE OIL GAUG
7	1174 04	01	-TURBO DIESEL XUD11ATE TO O 06778
	1174 34	01	-TURBO DIESEL XUD11ATE FROM O 06779 TO O 07237
	1174 28	01	-TURBO DIESEL XUD11BTE TO O 06778
	1174 31	01	-TURBO DIESEL XUD11BTE FROM O 06779
			OIL GAUGE GUIDE
8	1171 66	01	-TURBO DIESEL XUD11ATE TO O 06778
	1171 57	01	LONG 280 - TURBO DIESEL XUD11BTE OR TURBO DIESEL XUD11ATE FROM O 06779 TO O 07237
			ENGINE OIL SUMP
9	0301 F2	01	TO O 06778
	0301 C4	01	FROM O 06779
10	0311 21	01	**CYL-BLOCK PLUG** DIAM 14X125

.../...

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE

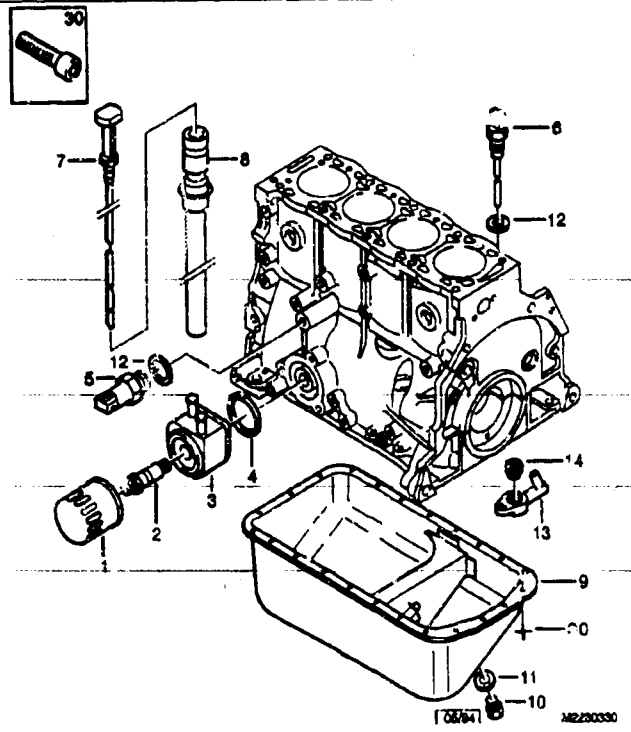

M2230330

10		**0311 21**	C1	**CYL-BLOCK PLUG** DIAM 14X125
11		**0313 27**	01	**HOUSG PLUG SEAL** 14X21-2 A005 WITHOUT ASBESTOS
12		**0164 30**		**PLUG SEAL** DIAM 16X22-2 A005 WITHOUT ASBESTOS
				PISTON OIL JET
13	*0603 03*		04	*TO O 07245*
	RP	**0609 09**	01	
		0609 09	04	FROM O 07246
14		**0148 07**	04	**OIL JET SCREW** DIAM 6X100-23 TO O 07245
				SCREW WITH BASE
		0610 02	04	DIAM 6X100-27 FROM O 07246
30		**6928 01**	23	DIAM 7X100-15

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE

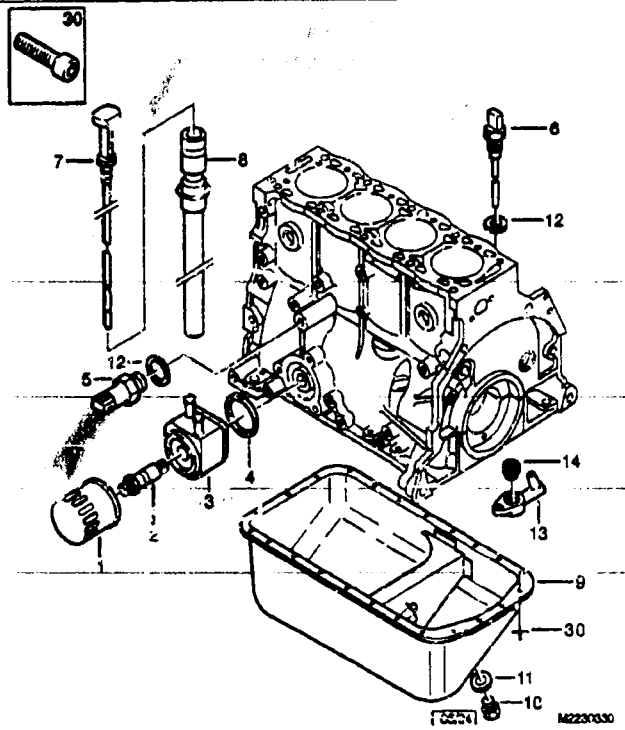

M2230330

- WITHOUT AIR CONDITIONING :
TURBO DIESEL XUD11ATE OR TURBO DIESEL XUD11BTE

			OIL FILTER
1	1109 N3	01	LS 867 B TO O 06778
	1109 J9	01	MANN TO O 03778
2	1103 C3	01	**OIL FILT INSERT** LONG 91
3	1103 A2	01	**DISTR B CHAMBER** EP 66,3
4	1104 24	01	SEAL (6.80X73,66-3,43 MODINE
5	1131 82	01	**OIL PRES SWITCH** DIAM 16X150
			OIL LEVEL PROBE
6	1131 56	01	-TURBO DIESEL XUD11ATE TO O 07237
	1131 96	01	-TURBO DIESEL XUD11BTE TO O 06936
	1131 70	01	-TURBO DIESEL XUD11BTE FROM O 06937 TO O 07538
	1131 C1	01	FROM O 07539
			ENGINE OIL GAUG
7	1174 04	01	-TURBO DIESEL XUD11ATE TO O 06778
	1174 34	01	-TURBO DIESEL XUD11ATE FROM O 06779 TO O 07237
	1174 28	01	-TURBO DIESEL XUD11BTE TO O 06778
	1174 31	01	-TURBO DIESEL XUD11BTE FROM O 06779
			OIL GAUGE GUIDE
8	1171 66	01	-TO O 06778 - TURBO DIESEL XUD11BTE OR TURBO DIESEL XUD11ATE
	1171 57	01	LONG 280 - TURBO DIESEL XUD11BTE OR TURBO DIESEL XUD11ATE FROM O 06779 TO O 07237
			ENGINE OIL SUMP
9	0301 E9	01	TO O 06778
	0301 C5	01	FROM O 06779

.../...

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE

- DIESEL XUD11A, AIR CONDITIONING
- TO O 07083

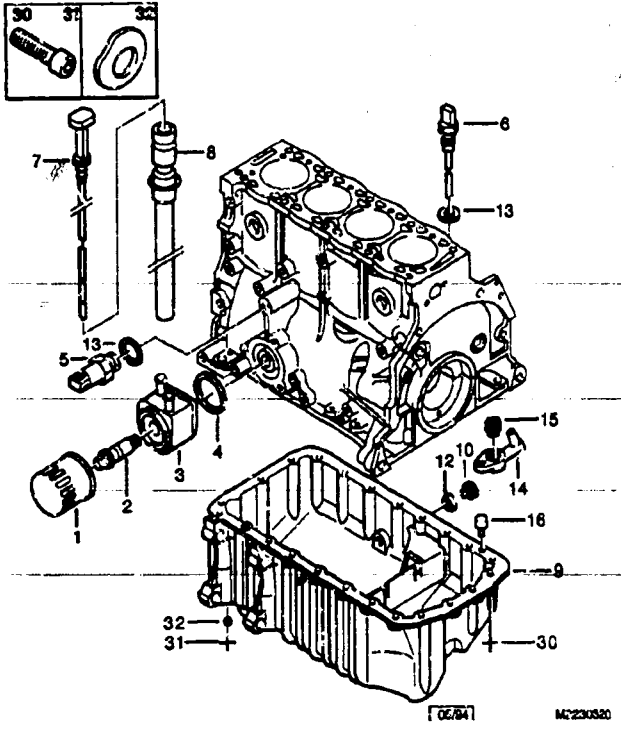

M2230320

				OIL FILTER
1	1109 N3	01		LS 867 B
	1109 J9	01		MANN TO O 06770
2	1103 E1	01		**OIL FILT INSERT** LONG 79,5
3	1103 A9	01		**DISTRIB CHAMBER** EP=56,6
4	1104 21	01		**DISTRIBT GASKET** BEHR
5	1131 82	01		**OIL PRES SWITCH** DIAM 16X150
6	1131 56	01		**OIL LEVEL PROBE**
7	1174 04	01		**ENGINE OIL GAUG**
8	1171 66	01		**OIL GAUGE GUIDE**
9	0301 F2	01		**ENGINE OIL SUMP**
10	0311 21	01		**CYL-BLOCK PLUG** DIAM 14X125
12	0313 27	01		**HOUSG PLUG SEAL** 14X21-2 AC05 WITHOUT ASBESTOS
13	0164 30	02		**PLUG SEAL** DIAM 16X22-2 AC05 WITHOUT ASBESTOS
14	0162 14	04		**PISTON OIL JET** + 0610 02 (04)
15	0149 07	04		**OIL JET SCREW** DIAM 6X100-23
				PIN
16	0307 20	01		DIAM 8X7-4X8
	6453 G1	01		DIAM 16 LONG 21,5
30	6928 02	23		**SCREW WITH BASE** DIAM 7X100-21
31	0307 10	02		**SOCKET SCREW** DIAM 7X100-50
32	6962 50	02		**FLEXIBLE WASHER** 7X11,7-0,2

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE

- DIESEL XUD11A, WITHOUT AIR CONDITIONING
- TO O 07083

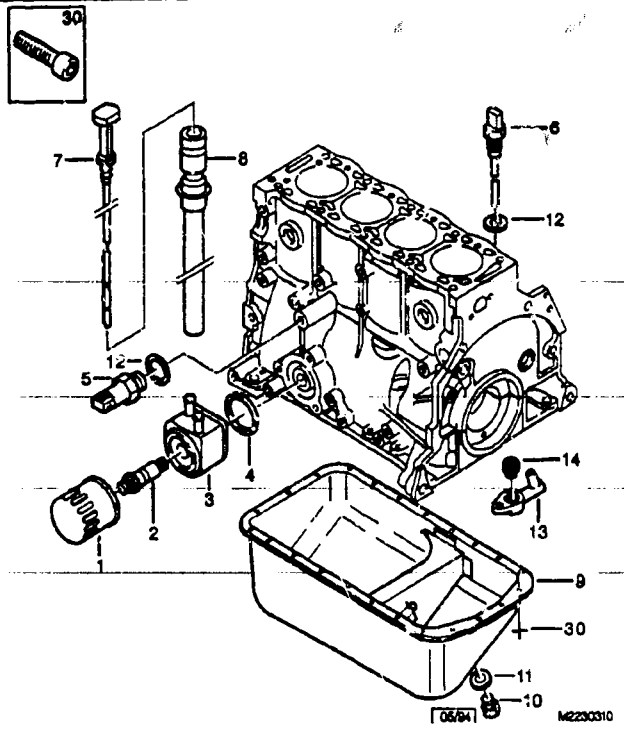

M2230310

			OIL FILTER
1	1109 N3	01	LS 867 B
	1109 J9	01	MANN TO O 06778
2	1103 E1	01	**OIL FILT INSERT** LONG 79,5
3	1103 A9	01	**DISTRIB CHAMBER** EP=56,6
4	1104 21	01	**DISTRIBT GASKET** BEHR
5	1131 32	01	**OIL PRES SWITCH** DIAM 16X150
6	1131 56	01	**OIL LEVEL PROBE**
7	1174 04	01	**ENGINE OIL GAUG**
8	1171 66	01	**OIL GAUGE GUIDE**
9	0301 E9	01	**ENGINE OIL SUMP**
10	0311 21	01	**CYL-BLOCK PLUG** DIAM 14X125
11	0313 27	01	**HOUSG PLUG SEAL** 14X21-2 A005 WITHOUT ASBESTOS
12	0164 30	02	**PLUG SEAL** DIAM 16X22-2 A005 WITHOUT ASBESTOS
13	0162 14	04	**PISTON OIL JET** + 0610 02 (04)
14	0149 07	04	**OIL JET SCREW** DIAM 6X100-23
30	6928 01	23	**SCREW WITH BASE** DIAM 7X100-15

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE

- FROM O 08407
- INJECTION ES9J4

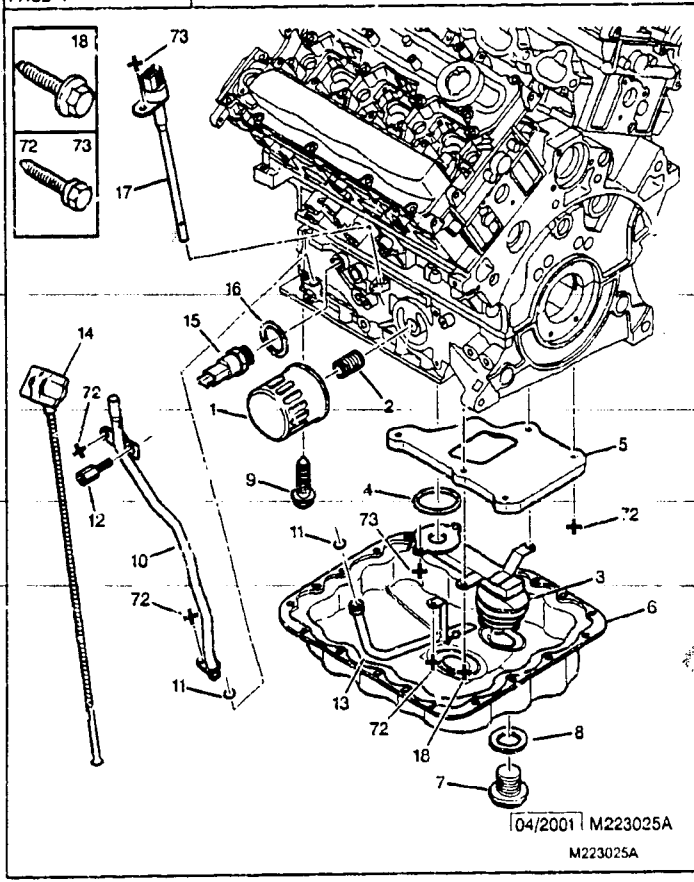

M223025A

1	1109 N5	01	**OIL FILTER** LS 880
2	1103 54	01	**OIL FILT INSERT** DIAM 20X150-LG 27
3	1039 45	01	**OIL SUCTION**
4	1041 25	01	**RING-SEAL**
5	1047 22	01	**PANEL**
6	0301 J8	01	**ENGINE OIL SUMP**
7	0163 93	01	**CYL-BLOCK PLUG** DIAM 16X150
8	0164 54	01	**HOUSG PLUG SEAL** DIAM 16,7X24-1,5
9	0307 13	20	**SCREW WITH BASE** DIAM 6X100-18
10	1171 A4	01	**OIL GAUGE GUIDE**
11	1170 26	02	**RING-SEAL**
12	1165 18	01	**SCREW COLUMN**
13	1049 06	01	**SUCTION PIPE**
14	1174 42	01	**ENGINE OIL GAUG**
15	1131 C5	01	**OIL PRES SWITCH** DIAM 16X150 GR GREY
16	0164 65	01	**SEAL** 16X24-15
17	1131 E8	02	**OIL LEVEL PROBE**
18	0250 57	02	**SCREW WITH BASE** DIAM 6X100-20
			SELF-TAP SCREWS
72	6922 73	05	DIAM 6X100-12
73	6923 77	03	DIAM 6X100-16

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE

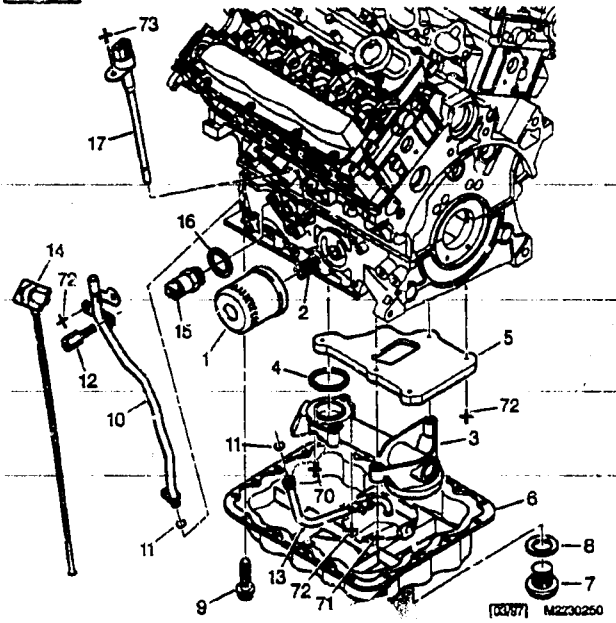

M2230250

73	**6922 97**	01	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 6X100-20 TO O 08119
	6923 77	01	DIAM 6X100-16 FROM O 08120

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE

- INJECTION ES9J4
- TO O 08406

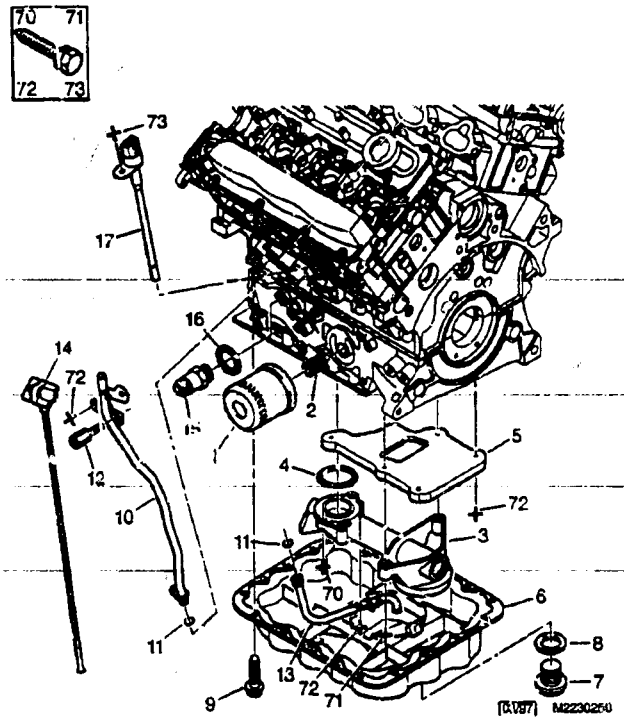

M2230250

1	1109 N5	01	**OIL FILTER** LS 880
2	1103 54	01	**OIL FILT INSERT** DIAM 20X150-LG 27
3	1039 38	01	**OIL SUCTION**
4	1041 25	01	**RING-SEAL**
5	1047 22	01	**PANEL**
6	0301 H2	01	**ENGINE OIL SUMP**
7	0153 93	01	**CYL-BLOCK PLUG** DIAM 16X150
8	0164 54	01	**HOUSG PLUG SEAL** DIAM 16,7X24-1,5
9	0307 13	20	**SCREW WITH BASE** DIAM 6X100-18
10	1171 A4	01	**OIL GAUGE GUIDE**
11	1170 26	02	**RING-SEAL**
12	1165 18	01	**SCREW COLUMN**
13	1049 05	01	**SUCTION PIPE**
14	1174 42	01	**ENGINE OIL GAUG**
			OIL PRES SWITCH
15	1131 82	01	DIAM 16X150 TO O 07846
	1131 C5	01	DIAM 16X150 GR GREY FROM O 07847
16	0164 65	01	**SEAL** 16X24-15
			OIL LEVEL PROBE
17	1131 A5	01	TO O 08119
	1131 E8	01	FROM O 08120
			SELF-TAP SCREWS
70	6922 80	02	DIAM 6X100-25
71	6923 53	02	DIAM 6X100-40
72	6922 73	05	DIAM 6X100-12

.../...

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE



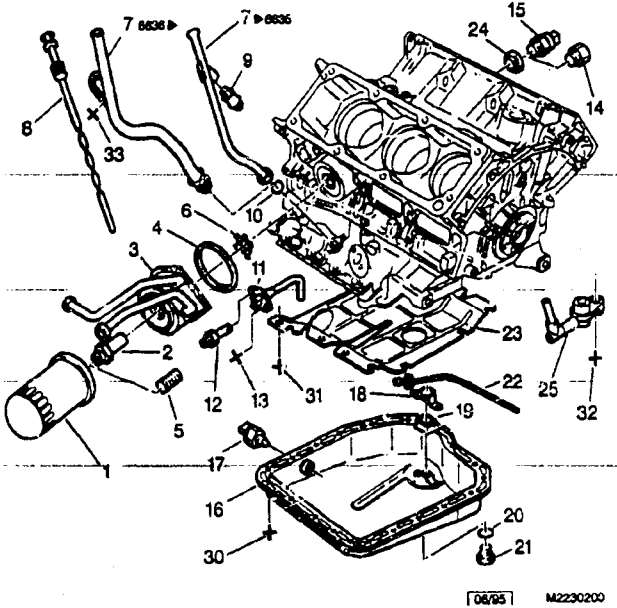

M2230200

18		0309 02	01	**NUT SOCKET**
19		0310 02	01	**SQUARE NUT** 16X150-8
20		0164 30	01	**PLUG SEAL** DIAM 16X22-2 A005 WITHOUT ASBESTOS
21	0163 21		01	*CASING PLUG 16X150-12*
	RP	0163 93	01	
22		1049 04	01	**SUCTION PIPE**
23		1047 05	01	**PANEL**
24		0164 54	01	**HOUSG PLUG SEAL** DIAM 16,7X24-1,5
				PISTON OIL JET
25		0609 07	03	AV
		0609 08	03	AR
30		6917 A5	02	**CAPSCREW** DIAM 6X100-18
31		6922 80	08	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 6X100-25
32		6922 29	02	**SCREW WITH BASE** DIAM 6X100-35
33		6922 73	02	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 6X100-12 -INJECTION ZPJ FROM O 06636

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE



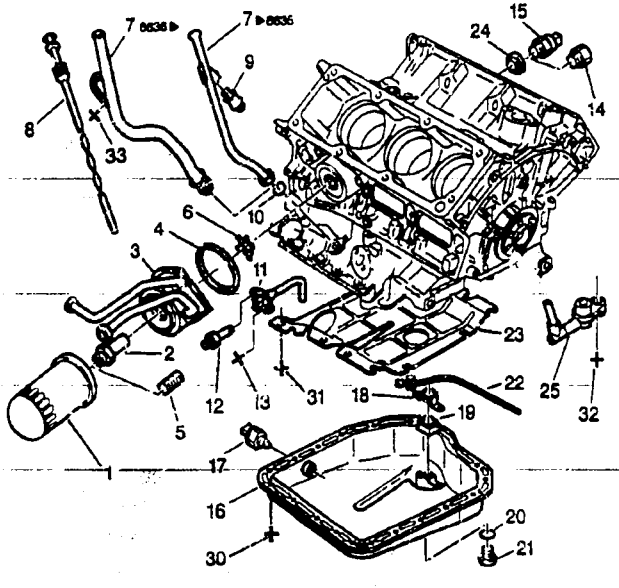

06/95 M2230200

M2230200

- INJECTION ZPJ OR INJECTION ZPJ4

1	1109 K7	01	**OIL FILTER** LS 520 C
2	1103 53	01	**OIL FILT INSERT**
3	1103 91	01	**DISTRIB CHAMBER**
4	1104 19	01	**SEAL** 62,3X71,8-4,75 VALEO THERMIQUE
5	1103 74	01	**OIL FILT INSERT**
6	1103 94	01	**STOP PLATE**
7	1171 63	01	**OIL GAUGE GUIDE** - INJECTION ZPJ TO O 06635 OR INJECTION ZPJ4
	1171 94	01	-INJECTION ZPJ FROM O 06636
8	1174 06	01	**ENGINE OIL GAUG** - INJECTION ZPJ TO O 06635 OR INJECTION ZPJ4
	1174 32	01	-INJECTION ZPJ FROM O 06636
9	91 510 470	01	**FILTER BRACKET** - INJECTION ZPJ TO O 06635 OR INJECTION ZPJ4
10	1170 19	01	**RING-SEAL** - INJECTION ZPJ TO O 06635 OR INJECTION ZPJ4
	1170 26	01	-INJECTION ZPJ FROM O 06636
11	1131 A2	01	**OIL LEVEL PROBE**
12	1131 60	01	**SCREW COLUMN**
13	1131 65	01	**CAPSCREW**
14	1131 62	01	**SPACER**
15	1131 82	01	**OIL PRES SWITCH** DIAM 16X150
16	0301 C7	01	**OIL SUMP**
17	1338 09	01	**TEMPERATURE** 110 DEG BE[illegible]E

.../...

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE

- FROM O 07973
- INJECTION XU1CJ4R, GEARBOX BE3R

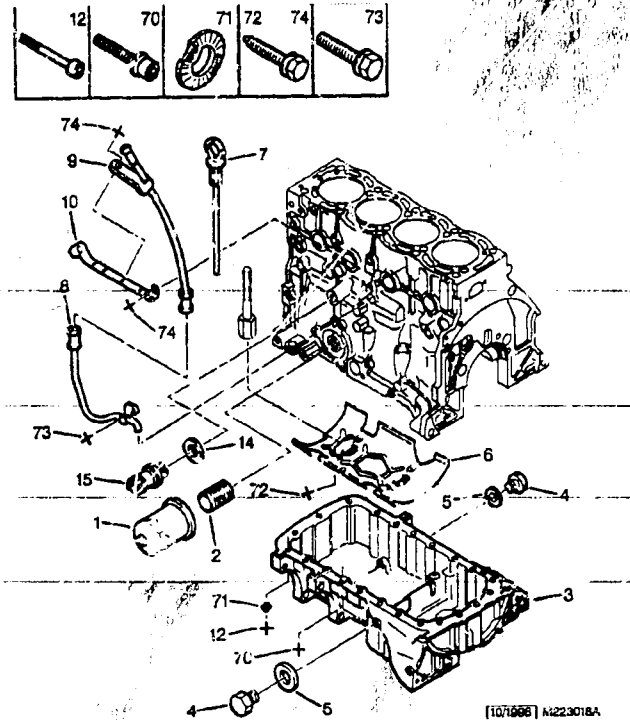

M223018A

1	1109 N3	01	**OIL FILTER** LS 867 B
2	1103 54	01	**OIL FILT INSERT** DIAM 20X150-LG 27
3	0301 H0	01	**ENGINE OIL SUMP**
4	0311 21	02	**CYL-BLOCK PLUG** DIAM 14X125
5	0313 27	02	**HOUSG PLUG SEAL** 14X21-2 A005 WITHOUT ASBESTOS
6	1047 17	01	**PANEL**
7	1174 40	01	**ENGINE OIL GAUG** NR BLACK
8	1171 99	01	**OIL GAUGE GUIDE** INF
9	1171 98	01	SUP
10	1171 89	01	**BRACKET**
12	0307 10	02	**SOCKET SCREW** DIAM 7X100-50
14	0184 54	01	**HOUSG PLUG SEAL** DIAM 16.7X24-1.5
15	1131 C5	01	**OIL PRES SWITCH** DIAM 16X150 GR GREY
70	6928 02	21	**SCREW WITH BASE** DIAM 7X100-21
71	6962 50	02	**FLEXIBLE WASHER** 7X11.7-0.2
72	6923 77	04	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 6X100-16
73	6922 54	01	DIAM 6X100-20
74	6922 97	02	DIAM 6X100-20

31/08/2001

ENGINE OIL SUMP FILTER PROBE



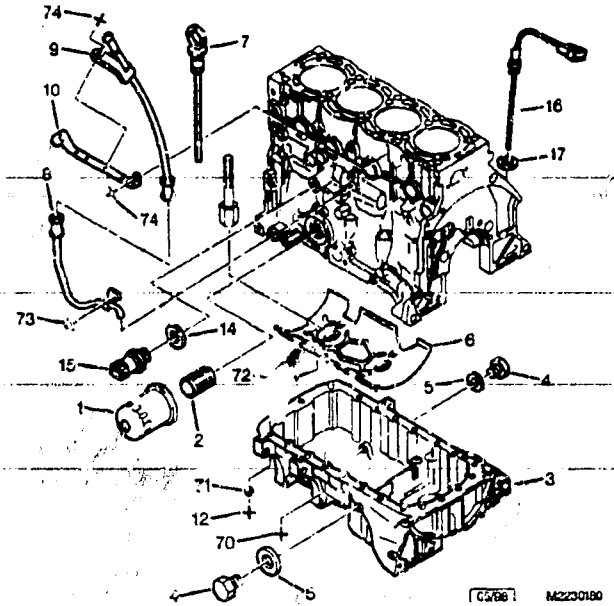

M2230180

			SELF-TAP SCREWS
73	**6922 54**	01	DIAM 6X100-20
74	**6922 97**	02	DIAM 6X100-20

31/08/2001

OIL FILLER DECANTING UNIT UNIONS



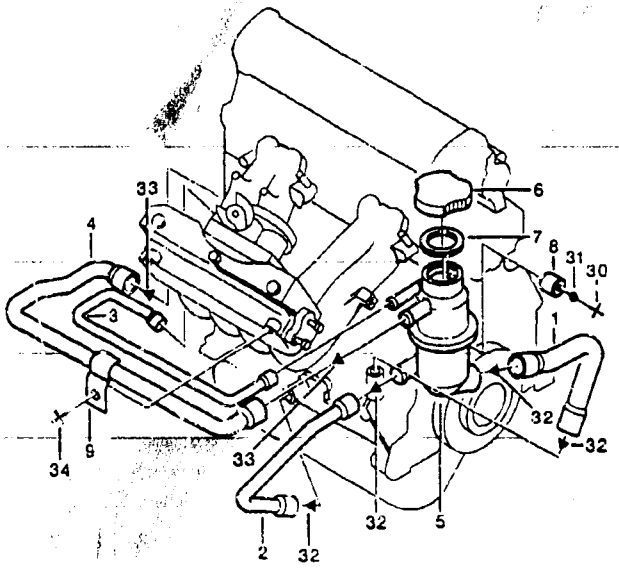

M2230450

- INJECTION XU1WJ2

				OIL VAPOR HOSE
1		**1192 81**	01	
2		**1192 C1**	01	
3		**1192 88**	01	
4		**1192 A4**	01	
5		**1178 28**	01	**OIL BREATHER**
6		**1180 51**	01	**FILLER PLUG**
7		**0258 45**	01	**FILLING GASKET**
8		**1181 16**	01	**SPACER**
9		**1181 19**	02	**FLANGE**
30		**6921 53**	01	**CAPSCREW** DIAM 6X100-35
31	*6947 80*		01	*PLAIN WASHER DIAM 6X18-2*
		RP 6947 G6	01	
				HOSE CLIP
32		**6981 K4**	01	DIAM 23-35 LARG 9
33		**6981 H7**	02	DIAM 16-27 LARG 9
34		**6925 37**	02	**SCREW CBLX RDL** 6X100-16

31/08/2001

OIL FILLER DECANTING UNIT UNIONS



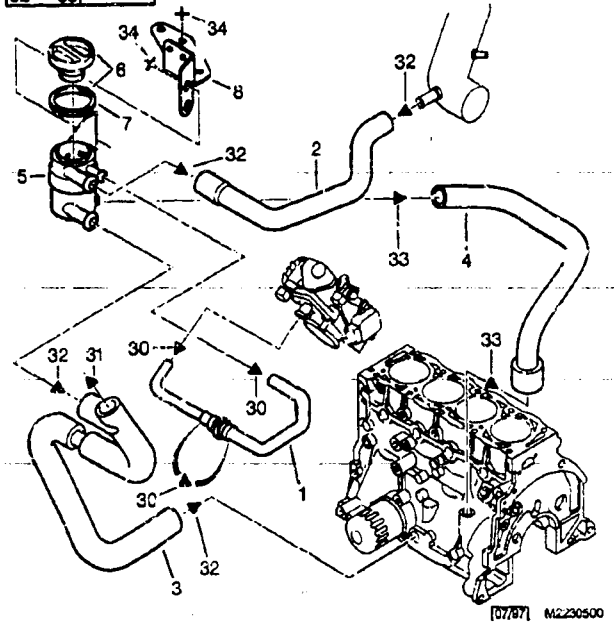

M2230500

- TURBO INJECTION XU10J2TE EXCEPT VERY COLD COUNTRIES

1		1192 R3	01	**OIL VAPOR HOSE** + 1192 R4 (01) + 4575 03 (01) + 6981 82 (02)
2		1192 C3	01	
3		1192 C4	01	
4		1180 72	01	**BREATHER HOSE**
5		1178 30	01	**OIL BREATHER**
6		1[illegible]71	01	**FILLER PLUG**
7		1179 10	01	**PLUG SEAL** 50X38-3 A005 WITHOUT ASBESTOS
8		11[illegible]46	01	**SUPPORT BRACKET** FROM O 07665
				HOSE CLIP
30		6981 82	04	DIAM 11-19 LARG 9
31		6981 H7	01	DIAM 16-27 LARG 9
32		6981 K4	04	DIAM 23-35 LARG 9
33	*6981 85*		01	*DIAM 30-45 LARG 9*
		RP 6981 K3	01	
34		6923 77		**SELF-TAP SCREWS** DIAM 6X100-16
			02	TO O 07664
			04	FROM O 07665

31/08/2001

OIL FILLER DECANTING UNIT UNION3

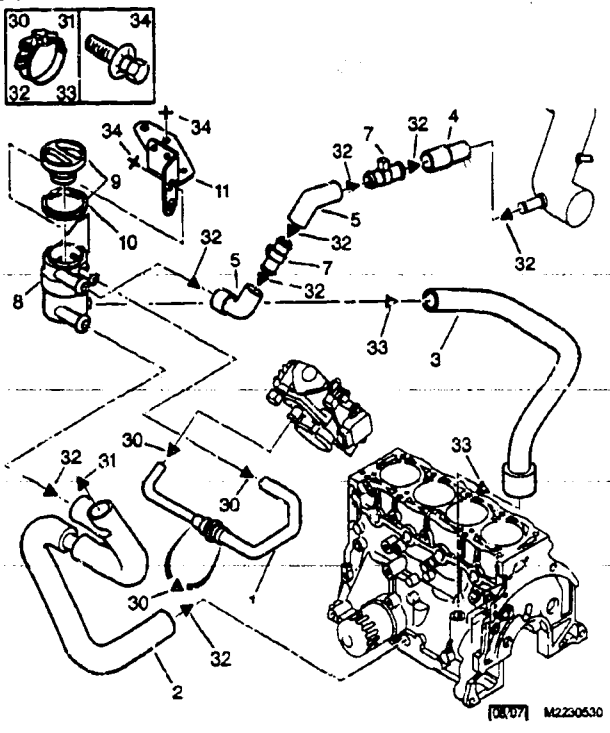

M2230530

- TURBO INJECTION XU10J2TE, VERY COLD COUNTRIES
- TO O 07874

				OIL VAPOR HOSE
1		**1192 R3**	01	+ 1192 R4 (01) + 4575 08 (01) + 6981 82 (02)
2		**1192 C4**	01	
3		**1180 72**	01	**BREATHER HOSE**
				OIL VAPOR HOSE
4		**1192 G5**	01	
5		**1192 G6**	02	
7		**1192 R1**	02	**GAS REHEATER**
8		**1178 30**	01	**OIL BREATHER**
9		**1180 71**	01	**FILLER PLUG**
10		**1179 10**	01	**JG SEAL** 50X39-3 A005 WITHOUT ASBESTOS
11		**1181 46**	01	**SUPPORT BRACKET** FROM O 07665
				HOSE CLIP
30		**6981 82**	04	DIAM 11-19 LARG 9
31		**6981 M7**	01	DIAM 16-27 LARG 9
32		**6981 K4**	08	DIAM 27-35 LARG 9
33	*6981 85* **RP 6981 K3**		01 01	*DIAM 30-45 LARG 9*
34		**6923 77**		**SELF-TAP SCREWS** DIAM 6X100-16
			02	TO O 07664
			04	FROM O 07665

31/08/2001

OIL FILLER DECANTING UNIT UNIONS

- FROM O 07875
- TURBO INJECTION XU10J2TE, WITH HEATER CASING GAS CIRCUIT

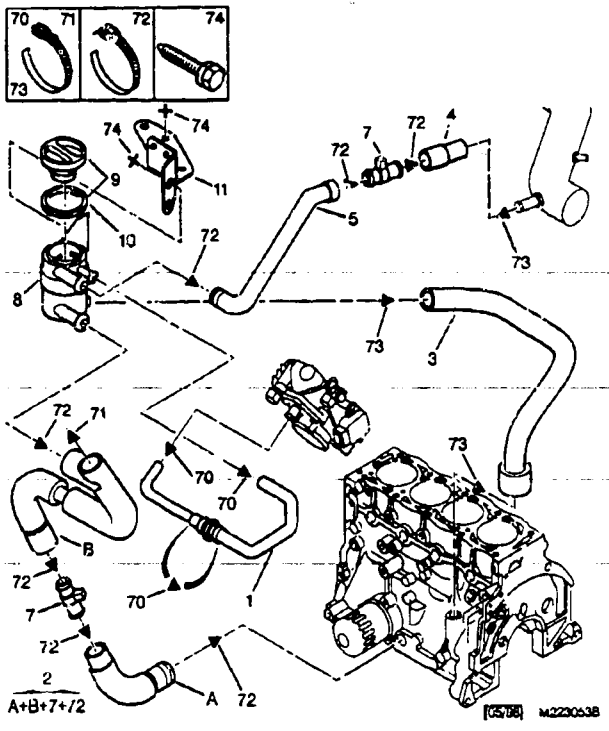

1		1192 R3	01	**OIL VAPOR HOSE** + 1192 R4 (01) + 4575 08 (01) + 6981 82 (02)
2		1192 S3	01	**RE-SUCTION PIPE**
3		1180 72	01	**BREATHER HOSE**
4		1192 G5	01	**OIL VAPOR HOSE**
5		1192 S4	01	**RE-SUCTION PIPE**
7		1192 R1	02	**GAS REHEATER**
8		1178 30	01	**OIL BREATHER**
9		1180 71	01	**FILLER PLUG**
10		1179 10	01	**PLUG SEAL** 50X39-3 A005 WITHOUT ASBESTOS
11		1181 46	01	**SUPPORT BRACKET**
				HOSE CLIP
70		6981 82	04	DIAM 11-18 LARG 9
71		6981 H7	01	DIAM 16-27 LARG 9
72	*6981 38*	RP 6981 N3	07 01	*DIAM 20 A 35 LARG 9*
73	*6981 97*	RP 6981 H9	03 01	*DIAM 32-50 LARG 9*
74		6923 77	04	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 6X100-16

M223053B

31/08/2001

OIL FILLER DECANTING UNIT UNIONS

- INJECTION XU10J4R, W/O HEATER CASING GAS CIRCUIT

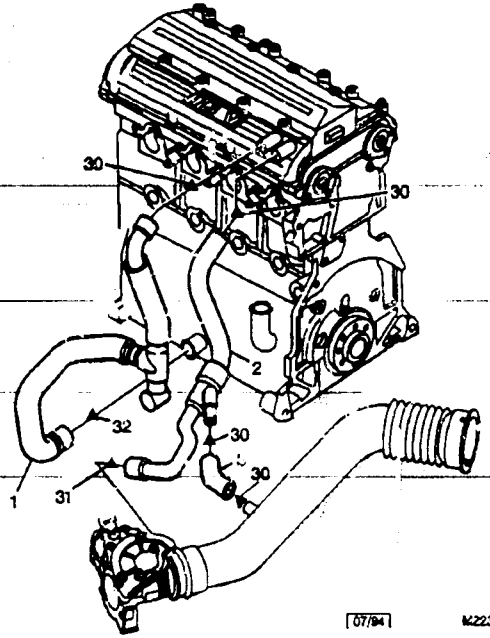

M2230550

				OIL VAPOR HOSE
1	*1192 F3*		01	*TO 0 07608*
	RP 1192 Q3		01	
	1192 Q3		01	FROM 0 07608
2	**1192 Q2**		01	
3	**1192 F5**		01	
				HOSE CLIP
30	**6981 H7**		05	DIAM 16-27 LARG 9
31	**6981 82**		01	DIAM 11-19 LARG 9
32	**6981 K4**		01	DIAM 23-35 LARG 9

31/08/2001

OIL FILLER DECAN[illegible]G UNIT UNIONS

- INJECTION XU10J4R, WITH HEATER CASING GAS CIRCUIT
- TO O 07874

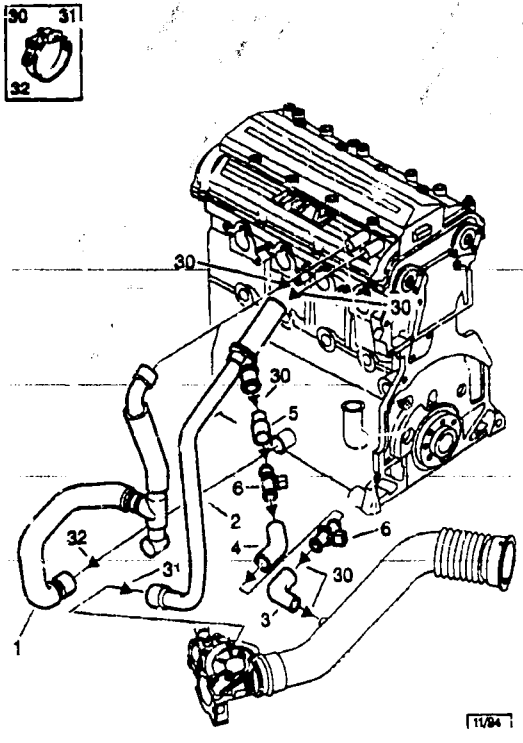

M223055P

1	*1192 F3*		01	OIL VAPOR HOSE *TO O 07608*
	RP	1192 Q3	01	
		1192 Q3	01	FROM O 07609
2		1192 J5	01	
3		1192 J6	01	
4		1192 J7	01	
5		1192 J8	01	
6		1192 R1	02	GAS REHEATER
				HOSE CLIP
30		6981 H7	08	DIAM 18-27 LARG 9
31		6981 G2	01	DIAM 11-19 LARG 9
32		6981 K4	03	DIAM 23-35 LARG 9

31/08/2001

OIL FILLER DECANTING UNIT UNIONS

- FROM O 07875
- INJECTION XU10J4R, WITH HEATER CASING GAS CIRCUIT

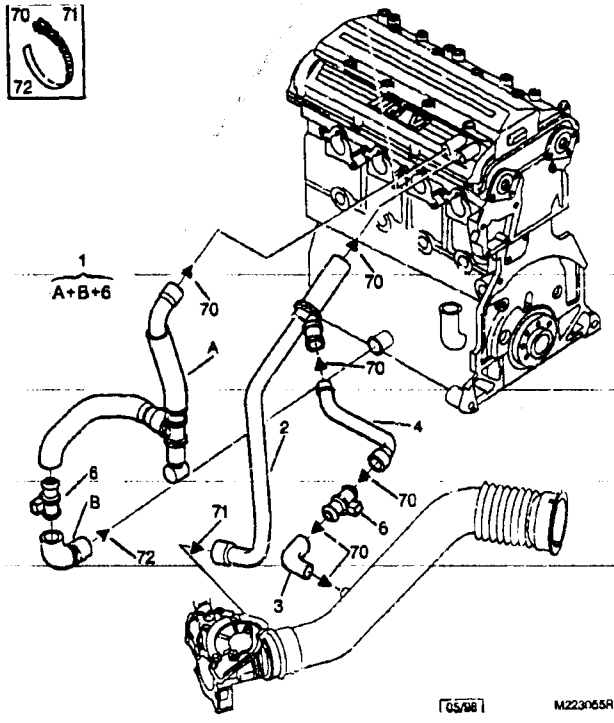

M223065R

1	1192 S2	01	RE-SUCTION PIPE	
			OIL VAPOR HOSE	
2	1192 J5	01		
3	1192 J6	01		
4	1192 S5	01	RE-SUCTION PIPE	
6	1192 R1	02	GAS REHEATER	
			HOSE CLIP	
70	6981 H7	06	DIAM 16-27 LARG 9	
71	6981 E2	01	DIAM 11-19 LARG 9	
72	6981 K4	01	DIAM 23-35 LARG 9	

31/08/2001

OIL FILLER DECANTING UNIT UNIONS

70

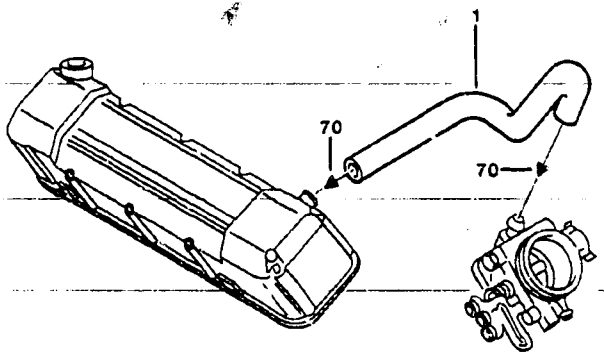

11/96 M2230700

M2230700

- INJECTION ZPJ

1	**1192 78**	01	**OIL VAPOR HOSE**
70	**6981 H7**	02	**HOSE CLIP** DIAM 16-27 LARG 9

31/08/2001

OIL FILLER DECANTING UNIT UNIONS

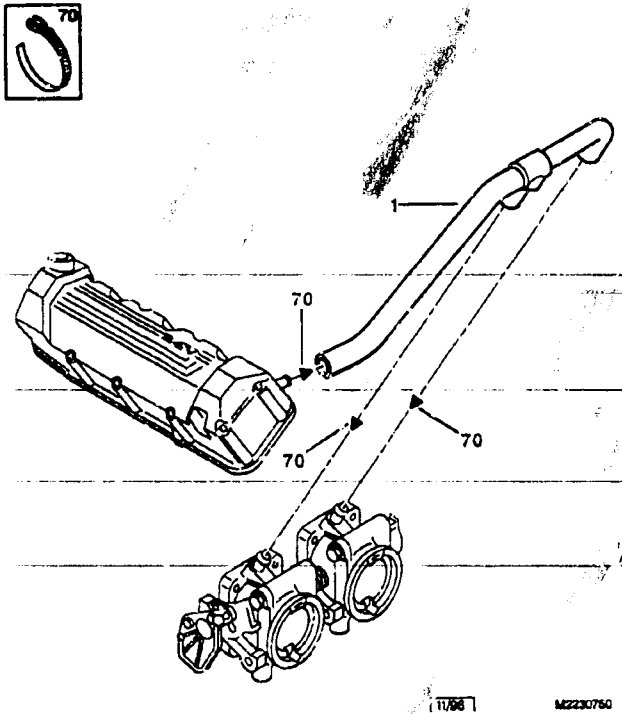

M2230750

- INJECTION ZPJ4

1	1192 79	01	OIL VAPOR HOSE
70	6931 H7	02	HOSE CLIP DIAM 18-27 LARG 9

31/08/2001

OIL FILLER DECANTING UNIT UNIONS



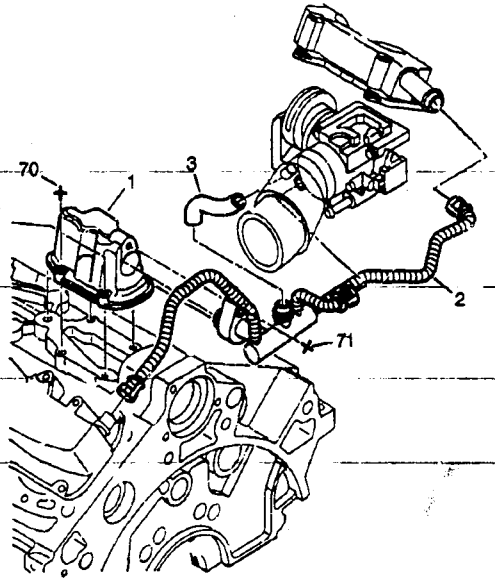

02/97 M2230770

M2230770

- INJECTION ES9J4

1	1193 02	01	**RE-INTAKE BOX**
2	1192 N8	01	**RE-SUCTION PIPE**
3	1192 N9	01	**OIL VAPOR HOSE**
			SELF-TAP SCREWS
70	6922 C7	04	DIAM 6X100-30
71	6923 53	01	DIAM 6X100-40

31/08/2001

OIL FILLER DECANTING UNIT UNIONS

- DIESEL XUD11A
- TO O 07083



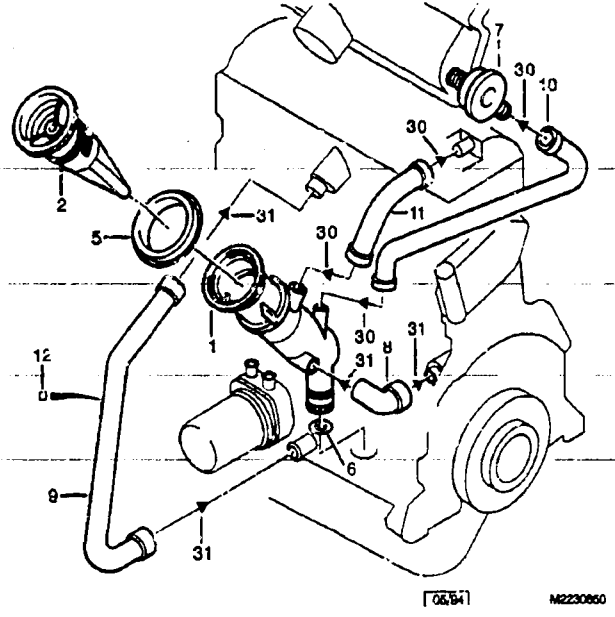

M2230850

1		1180 57	01	OIL VAP STRAINR
2		1180 52	01	FILLER PLUG
5		1179 09	01	PLUG SEAL
6		1170 17	01	RING-SEAL 17,8X22,8
7		0361 58	01	REGULATOR DIAM 17,3-20
8		1192 48	01	OIL VAPOR HOSE LONG 85,5
9		1192 K8	01	
10		1192 A3	01	
11		1192 H7	01	
12		96 060 545	01	HOG RING 1T 24 DIAM 8
30		6981 K4	04	HOSE CLIP DIAM 23-25 LARG 9
31	*6981 85*		02	*DIAM 30-45 LARG 9*
		RP 6981 K3	01	

31/08/2001

OIL FILLER DECANTING UNIT UNIONS



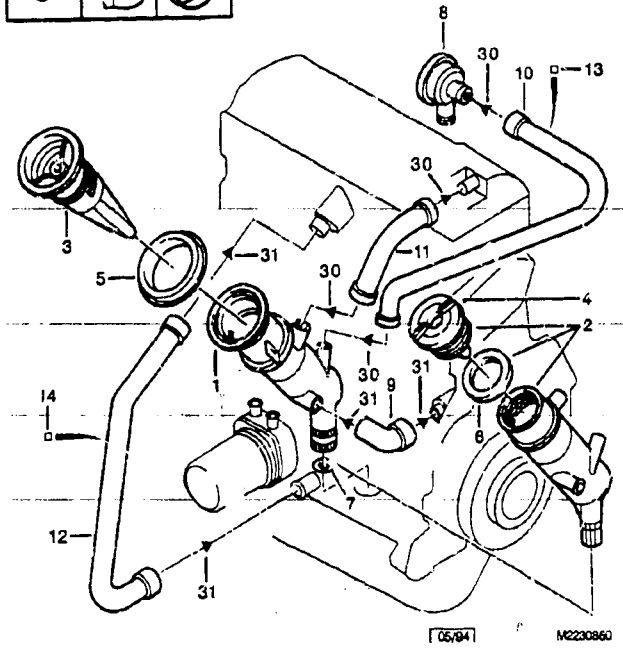

M2230860

- TURBO DIESEL XUD11ATE OR TURBO DIESEL XUD11BTE

				OIL VAP STRAINR
1		1180 57	01	-TURBO DIESEL XUD11ATE TO O 07237
2		1180 C8	01	-TURBO DIESEL XUD11BTE
				FILLER PLUG
3		1180 52	01	-TURBO DIESEL XUD11ATE TO O 07237
4		1180 96	01	-TURBO DIESEL XUD11BTE
				PLUG SEAL
5		1179 09	01	-TURBO DIESEL XUD11ATE TO O 07237
6		1180 97	01	DIAM 57X68 -TURBO DIESEL XUD11BTE
7		1170 17	01	**RING-SEAL** 17.8X22.8
8		0361 58	01	**REGULATOR** DIAM 17,3-20
				OIL VAPOR HOSE
9		1192 4B	01	LONG 85,5
10		1192 A2	01	-TURBO DIESEL XUD11ATE TO O 07237
		1192 H8	01	-TURBO DIESEL XUD11BTE
11		1192 H7	01	- TURBO DIESEL XUD11ATE TO O 07237 OR TURBO DIESEL XUD11BTE
12		1192 K8	01	
13		1628 R5	01	**RETAINING CLIP**
14		96 060 545	01	**HOG RING** 1T 24 DIAM 8 TO O 06719
		6980 50	01	**CLIP** DIAM 25-29 FROM O 06720
				HOSE CLIP
30		6981 K4	04	DIAM 23-35 LARG 9
31	*6981 85*		02	*DIAM 30-45 LARG 9*
	RP	6981 K3	01	